


ELECTRIC WATER HEATERS TBL plus

EN-Instructions for installation, use and upkeep

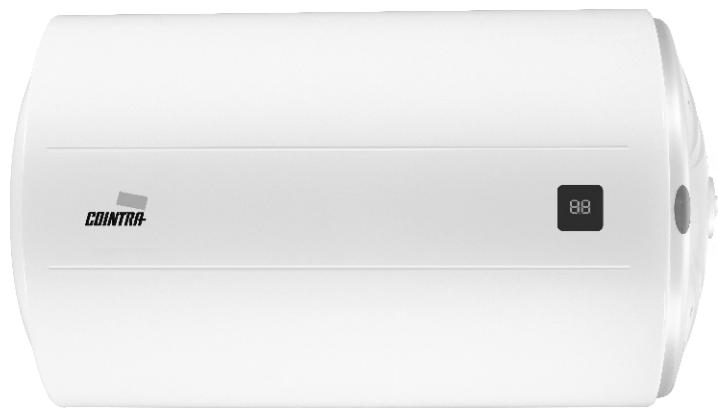

TBL plus 30 S
TBL plus 50 S
TBL plus 50
TBL plus 80
TBL plus 100
TBL plus 150
TBL plus 80 H
TBL plus 100 H
TBL plus 150 H



ATTENTION!

DO NOT CONNECT TO THE MAINS BEFORE FILLING,
AS IRREVERSIBLE DAMAGE TO THE APPLIANCE MAY OCCUR.

SAFETY WARNINGS:

- Water heated to over 50 °C can cause serious, immediate burns if it comes directly out of the taps. Children, disabled persons and the elderly are particularly at risk. We recommend you fit a thermostatic mixing valve to the water supply pipe, marked red.
- The water temperatures inside the heater can reach up to 80 °C. Take care to adjust the water temperature in the tap by mixing it with cold water, inserting your hands only. Do not let water come into contact with the rest of your body directly at first.
- The unit must be installed and set up by a qualified technician in compliance with local laws and health and safety regulations.
- Any fault that occurs affecting electrical components must be checked and repaired by the Authorized Technical Service only.
- During winter, if the heater is going to be disconnected from the power supply for a long period of time, the water tank can be emptied to prevent damage from freezing, if this risk applies. Please remember to turn off the heater before emptying it.

- If the power cable is worn or frayed, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or persons qualified to do so, to prevent any possible danger.
- Ensure that the electrical installation is fitted with the mandatory differential switch in compliance with regulations.
- The electric heater must be installed in such a way that any person who is taking a bath or shower does not have to use the switches and other set-up devices, maintaining 0.6 metres between the electric heater and the bath or shower.
- This unit may be used by children aged 8 years and up and by persons with impaired physical, sensory or mental abilities or lack of experience or knowledge, provided they are given the appropriate supervision and instructions to use the heater in a safe manner and they understand the hazards associated with its use. This unit is not a toy. Children must never play with it. The cleaning and maintenance to be carried out by the user must not be done by children without supervision.
- The hot water temperature is controlled by a thermostat that also acts as a safety device which can be re-armed to prevent dangerous over-heating.

- Do not tamper with the excess pressure safety device, only move it from time to time to ensure that it is not stuck and eliminate any dirt or grease that may have been deposited on it; the device intake tube must be fitted with a safety device that complies with the relevant standard, calibrated to a maximum pressure of 0.8 MPa, to include at least: a tap, retention valve, safety valve and hydraulic load cut-off.
- It is normal for water to drip from the excess pressure safety device and the EN 1487 safety device when the unit is heating up. For this reason, a drain must be fitted that is in the open air, with a pipe continuously tilted downwards, in an area that is not subjected to sub-zero temperatures.
- Water hardness

The unit must not operate with water of hardness under 12°F; however, with particularly hard water (above 25°F), it is advisable to use a properly calibrated and monitored water softener, in this case the residual hardness must not fall below 15°F.

Dear Customer.

Thank you for purchasing our TBL plus electric water heater from **Cointra**.

The TBL plus electric water heater from **Cointra** is designed and manufactured in accordance with the IEC international standard for electrical domestic appliances. The product is of the highest quality to international standards. We are therefore confident that this electrical immersion heater can fully meet your needs and enhance your family's quality of life.

Please read this manual carefully before use and keep it in a safe place.

This product complies with the Directive 2012/19/EU.



The symbol of the crossed-out litter bin on the unit and its packaging means that the product must be disposed of separately from other waste at the end of its useful life. Therefore, the user must hand in the product to a certified waste disposal facility for electro-technical and electronic products at the end of its useful life. Alternatively, the user may return the product to the retailer when purchasing a new product of an equivalent type. Electronic products whose dimensions are smaller than 25 cm can be handed in to any distributor of electronic products whose shop floor surface area is at least 400 m² for free disposal and with no obligation whatsoever to purchase a new product. , The selective collection of waste for recycling and the treatment and scrapping thereof, if compatible with environmental protection, contribute to the prevention of harm to the environment and promote reuse and/or recycling.

INDEX

1. GENERAL FEATURES:.....	2
2. TECHNICAL CHARACTERISTICS	3
3. INSTALLATION REQUIREMENTS.....	5
4. CONTROL OPERATION	9
5. MAINTENANCE AND UPKEEP RULES	9
6. ELECTRICAL INSTALLATION SCHEMATICS	10

1. GENERAL FEATURES:

• Glass insulation, water-electrical insulation

The heating element is insulated with high-insulation glass powder; it yields high heat conduction and high heat stability as filler material, and serves to insulate the heating filament completely from the wall of the tube as well as ensuring that the insulation is leak-free.

• Multiple protection

This product is fitted with multiple safety features such as automatic constant temperature, anti-overheating, anti-scorching, anti-power surge, anti-freeze.

• Blue silicon glass container

The enamel pulverization machine, controlled by a computer made in Italy, lays a uniform sheet of special silicide on the surface of the container, which will melt on the container's steel wall after high-temperature sintering at 850 °C, so that the container is completely coated and therefore resistant to impacts, high-pressure and anti-oxidants, which considerably extends the water heater's useful life.


• Magnesium anode bar.

The unit has a strong magnesium anode bar for protection, anti-corrosion and de-scaling to provide soft water, which is good for health of one's skin and extends the useful life of the electric heater.

• Smooth operation

With peripheral temperature adjustment and a closed structure, it can supply water to several places at the same time. This product is suitable for hot water used in the home.

Diagram of the Electric Heater and its Component Parts

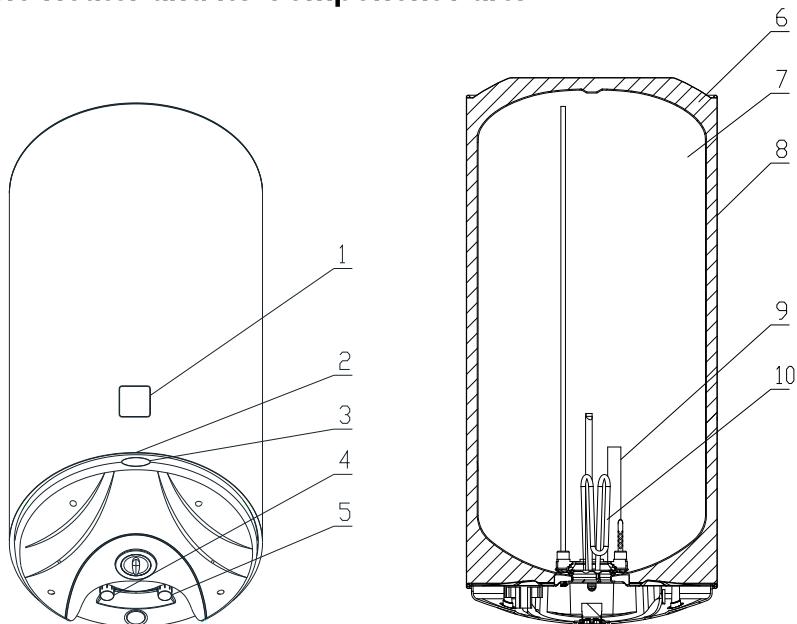

Vertical Type


- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1.Temperature display | 7.Inner tank |
| 2.Plastic cover | 8.Out shell |
| 3.On/off indicator | 9.Magnesium anode |
| 4.Hot water outlet | 10.Heating element |
| 5.Cold water inlet | |
| 6.Insulating layer | |

2. TECHNICAL CHARACTERISTICS

Model		TBL plus 30 S	TBL plus 50 S	TBL plus 50	TBL plus 80	TBL plus 80 H	TBL plus 100	TBL plus 100 H	TBL plus 150	TBL plus 150 H
Storage volume (V)	l	28.5	46.5	47.5	76	76	97	97	132	132
Weight when filled with water*	Kg	42	64	65	100	100	124	124	166	166
Temperature adjustment range	°C					35-75				
Maximum working pressure of internal tank	MPa (bar)					0.8 (8)				
Power supply						230V~50/60Hz				
Nominal power output	kW					1.5				
Dimensions	mm	Ø368x535	Ø368x745	Ø450x572	Ø450x803	Ø450x803	Ø450x967	Ø450x967	Ø450x1273	Ø450x1273
Declared load profile		S	M	M	M	M	L	L	XL	XL
Water heating energy efficiency class		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Water heating energy efficiency (η_{wh})	%	32	36	36	36	36	37	37	38	38
Annual Electrical Consumption (AEC)	kWh	576	1426	1426	1426	1426	2766	2766	4407	4407
Acoustic power level (L_{WA})	dB					15				
Daily electricity consumption (Q_{elec})	kWh	2.781	6.688	6.688	6.688	6.688	12.877	12.877	20.367	20.367
Mixed water at 40 °C (V40)	l	-	65.0	65.0	100.0	95.0	150.0	140.0	210.0	210.0
Settings for the thermostat temperature and water heater, as placed on the market.	°C					60				
Type of fitting					Vertical installation	(H)-Horizontal installation				

***To take in mind when anchoring the unit to a wall**

The energy consumption data and other information given in the Product Data sheet are defined in relation to EU Directives 811/2013 and 814/2013.

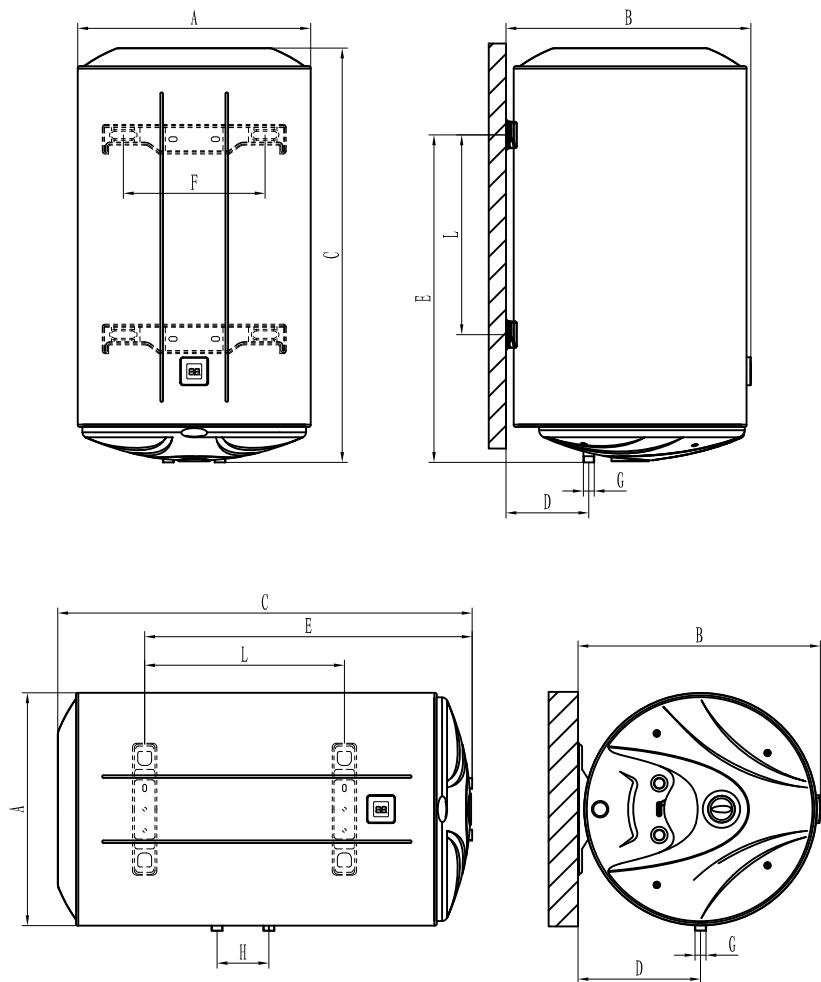

*The TBL plus100-150L model has 2 metal mounting brackets.

NUMMER	MODELOS								
	TBL plus 30 S	TBL plus 50 S	TBL plus 50	TBL plus 80	TBL plus 100	TBL plus 150	TBL plus 80 H	TBL plus 100 H	TBL plus 150 H
A	φ368	φ368	φ450	φ450	φ450	φ450	φ450	φ450	φ450
B	390	390	472	472	472	472	472	472	472
C	535	745	572	803	967	1273	803	967	1273
D	126	126	160	160	160	160	237	237	237
E	380	590	401	632	796	1102	632	796	1102
F	270	270	270	270	270	270	/	/	/
G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H	100	100	100	100	100	100	100	100	100
L	165	385	199	430	549	855	385	549	855

3. INSTALLATION REQUIREMENTS

The unit must be installed and set up by a qualified technician in accordance with the rules laid down by local health and safety regulations, such as the "Low voltage Electro-Technical Regulations", the Technical Building Code and relevant local regulations.

The unit heats water to a temperature below boiling point. It must be connected to a main water supply that is compatible with the unit's performance levels and capacity.

Before connecting the water heater, the following steps must be carried out:

- Check that the characteristics (see data plate) meet the customer's requirements.
- Read the instructions on the packaging label and on the unit's data plate.

Installing the water heater

This unit has been designed to be installed inside buildings only, in accordance with current regulations. Furthermore, installers are asked to follow these recommendations in the presence of:

- **Humidity:** Do not install the unit in closed (unventilated) or damp/humid spaces.
- **Freezing conditions:** Do not install the unit in areas where the air temperature may drop to critical levels and there is a risk of freezing conditions.
- **Sunlight:** Do not expose the unit to direct sunlight, even if there are windows.
- **Dust/vapours/gas:** Do not install the unit if particularly hazardous substances are present, such as vapours, dust, or gas saturates.
- **Electrical discharges:** Do not install the unit directly connected to electrical power sources that are not protected against surges.

Location for installing the unit

It is convenient to install the heater as close as possible to the water mains supply to minimize heat loss from the pipes. TBLplus water heaters are always installed with downstream water connections. To facilitate inspections and internal cleaning, a free space must be left of at least 25 cm between the protective cover (pos.1, page 40) of the heater and any fixed obstacle.


WALL-MOUNTED FITTING

In the case of brick or cavity block walls, partition walls with limited static or any kind of brickwork other than those mentioned, a preliminary inspection must first be conducted of the system to be used to mount the unit.


Installation Procedure:

1. Ensure that the surface of the area where you are going to mount the heater can support four times the weight of the heater when filled with water.
2. Use a power drill to make the holes to a depth of at least 90 mm in the wall. These holes must be level on the same line.
3. Insert two wall plugs in the hole, screw in the screw hooks and place them facing upwards, then raise the electric heater and aim for the hooks, fasten it firmly into position and check the wall plugs are not loose to ensure that the electric heater is firmly mounted.

Vertical type

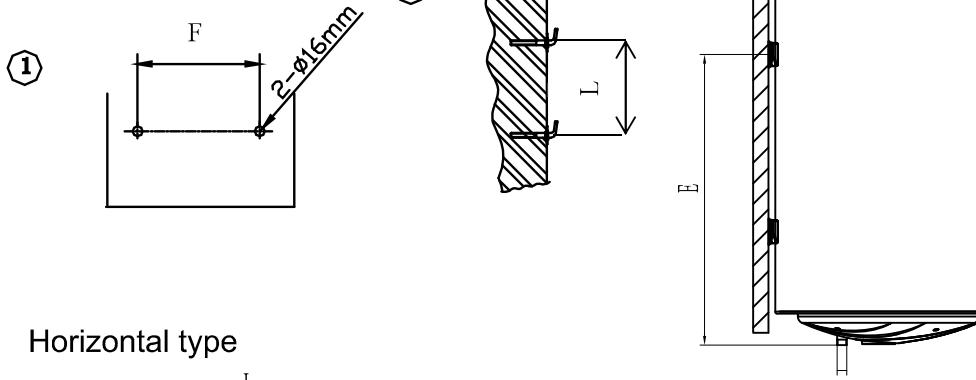


Horizontal type

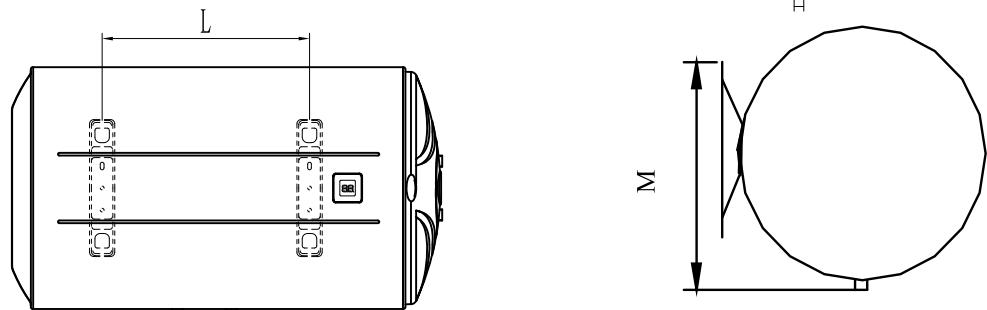


NUMMER	MODELOS								
	TBL plus 30 S	TBL plus 50 S	TBL plus 50	TBL plus 80	TBL plus 100	TBL plus 150	TBL plus 80 H	TBL plus 100 H	TBL plus 150 H
E	380	590	401	632	796	1102	632	796	1102
F	270	270	270	270	270	270	/	/	/
L	165	385	199	430	549	855	385	549	855

Note: In particular, if you need to install the heater in a bedroom or bathroom, the specified installation space must be complied with: Prohibited Space and Protected Space

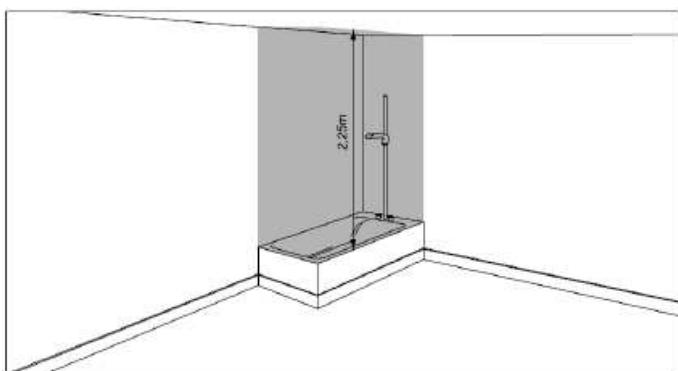

Prohibited Space

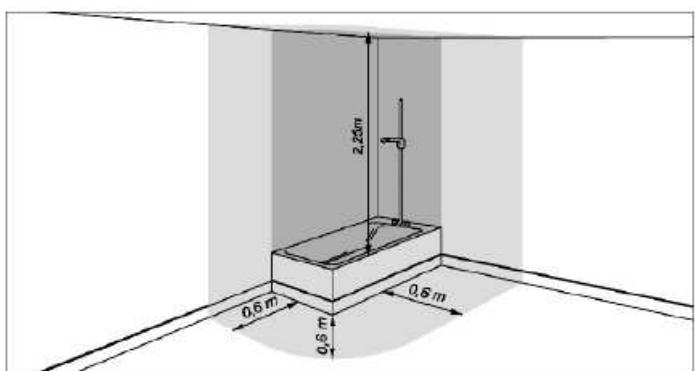


Protected Space

- No switches, power sockets or lighting may be installed in the prohibited area.
- No switches may be installed in the protection area but safety power sockets may be installed there.

WATER SUPPLY CONNECTION

Connect the water heater intake and outlet with pipes or accessories that are able to withstand temperatures over 100°C at a pressure that exceeds working pressure (**8 bar**). Therefore, we strongly recommend that no materials should be used that cannot withstand high temperatures.

When fitting the water pipes follow the basic rules to prevent corrosion: “Do not use copper before iron or steel in the direction of the water flow”. To prevent galvanic pairs and their destructive effect, use Teflon tape to thread the insulating hoses supplied with the heater to its two pipes.

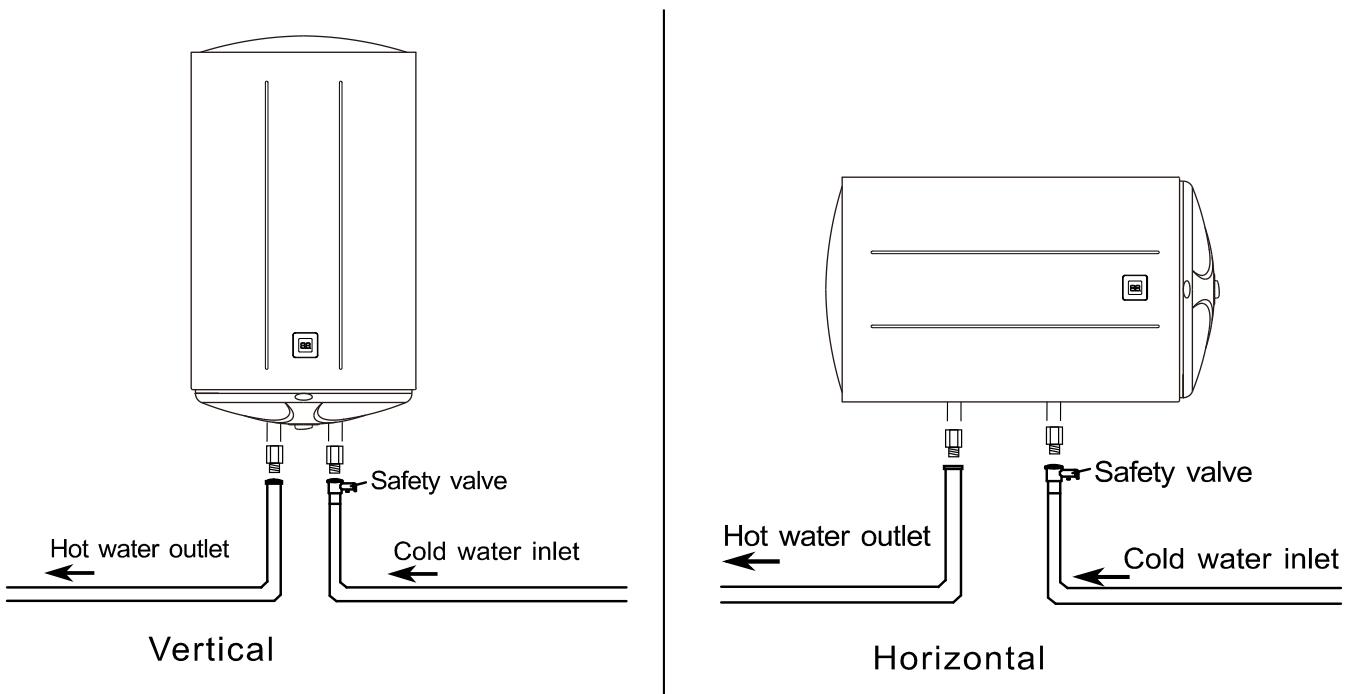

Thread the cold-water intake pipe (blue) to the electrolytic hose and from this to the hydraulic safety sub-assembly with the draining device supplied with the heater. Fit a cut-off valve to the cold-water supply pipe. **IMPORTANT: the cut-off valve must always be in the open position whenever the heater is switched on,**

Some countries require alternative safety devices to be used and there may other requirements under local regulations: the installer must check the suitability of the safety device that he or she tends to use. Do not fit cut-off device (valve, tap, etc.) between the safety unit and the heater itself.

Connect the hot water distribution pipe to the hot water outlet pipe insulating hose (red) from the heater.


The hydraulic safety valve or assembly supplied with the water heater is fitted with a retention and overpressure valve. The latter opens to a maximum of 8 bars. If the pressure in the water installation exceeds 5 bars, fit a pressure reducer, as per regulations.

Likewise, it is essential to attach the drainage nozzle of the safety valve (2) to a drain.

This conduit must be visible and sloping towards the drainpipe.

Description of the safety valve

- 3- Device for emptying water from the heater
- 4- Water draining outlet

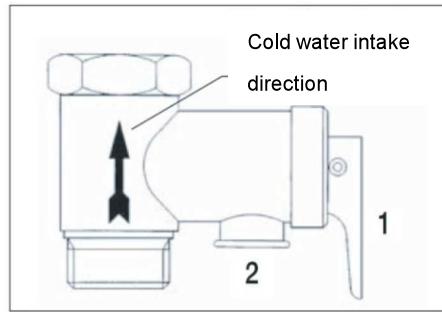

ELECTRICAL CONNECTION

Before installing the unit, we recommend that you check the electrical system very carefully to ensure that it complies with the relevant regulations. The manufacturer accepts no responsibility for any damage caused by the lack of a grounding to earth or a problem related to the power supply.

Ensure that the voltage used is 230 V / 50 Hz.

Check that the main power supply is rated for the heater's maximum power consumption (Refer to the technical characteristics plate) and that the electrical cables and wiring are suitably rated and regulated.

Ensure that the electrical installation is fitted with the mandatory differential switch in compliance with regulations.

SET UP

Fill the water heater, opening the cold-water cut-off valve and the hot water taps. When water comes out of the taps, turn them off, starting with the lowest one (bidet) and ending with the top one (shower). In this way any air in the heater and pipes can be bled off.

The heater must be filled with water before its first use (or after any maintenance or cleaning) and after it has been connected to the power supply. DO NOT SWITCH ON THE POWER unless it is full, as this could damage the resistance.

4. CONTROL OPERATION

1. Confirm the heater has been filled with water and electrical connected.
2. Turn the temperature-setting knob to the required temperature. The on/off indicator should light and the heater starts to work.
3. The water heater has automatic constant temperature control function. The heater will shut off if water temperature reaches the setting, while turn on to ensure constant water temperature if water temperature drops down from desired one.

5. MAINTENANCE AND UPKEEP RULES

Magnesium anode

It is essential that the unit be inspected annually by the Technical Support Service (TSS) to eliminate lime scale deposited on the heating element and check the condition of the magnesium anode (See point 6). If the water in your area is very hard or corrosive you must ask for more frequent inspections.

If the magnesium anode is degraded, it must be replaced by the Technical Support Service.

Draining the unit

If installed in a location where freezing occurs, the unit must be drained if it is not going to be used.

When this is necessary, drain the heater as follows:

- Unplug the heater from the mains electricity supply;
- Turn off the valve from the water mains;
- Open the hot water tap (basin, sink or bath);
- Open the drainage valve.

Periodic maintenance

After routine or special maintenance, we recommend you fill the tank with water and drain it off completely to eliminate any residual impurities.


Safety valve

The pressure safety device must be activated on a regular basis (once a month) to eliminate lime scale and ensure that it is not obstructed. This can be done with lever No. 1, the safety device for draining off water from the heater.

To clean the outside of the heater, use a damp cloth with soapy water. Never use abrasive products or those that contain solvents (for example, alcohol).

For safety reasons, Cointra accepts no responsibility of any other items are used that are not original parts or replacements installed by our Technical Support Service.

6. ELECTRICAL INSTALLATION SCHEMATICS

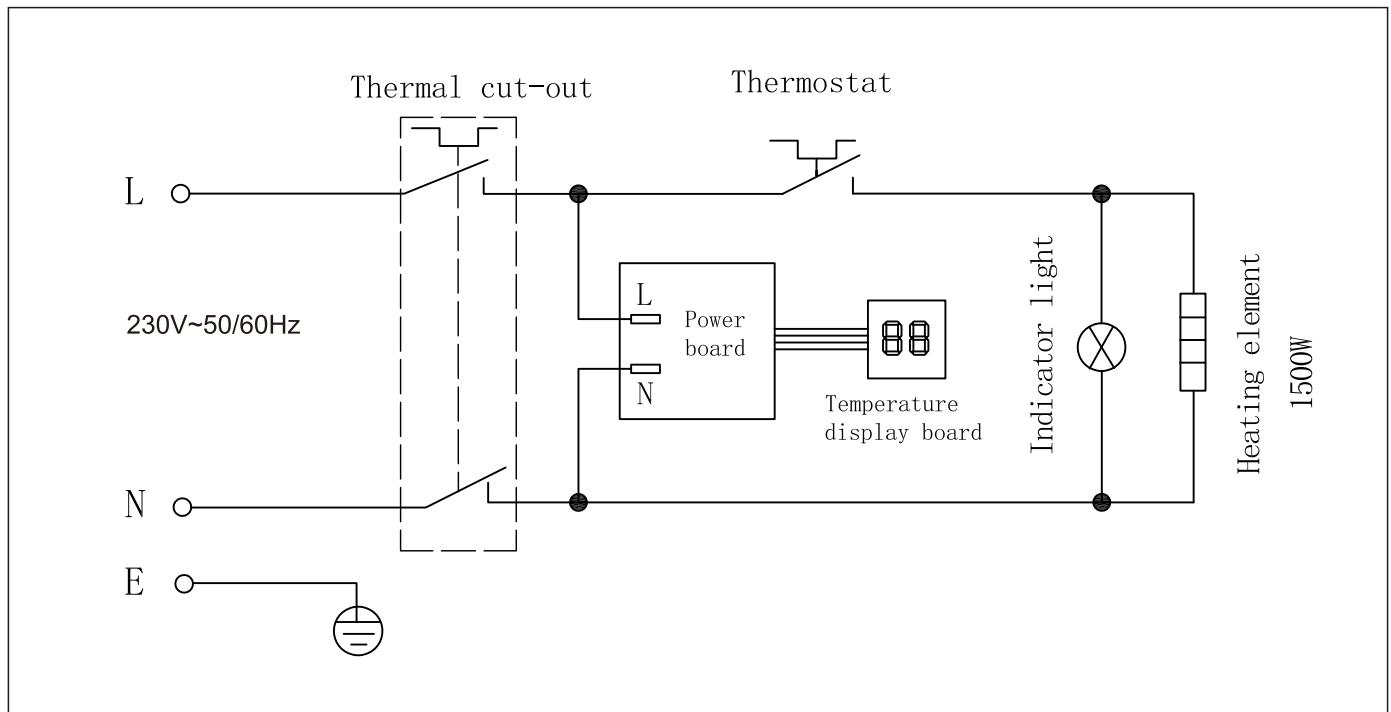

CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS TBL plus

ES-Instrucciones de instalación, uso y mantenimiento



TBL plus 30 S
TBL plus 50 S
TBL plus 50
TBL plus 80
TBL plus 100
TBL plus 150
TBL plus 80 H
TBL plus 100 H
TBL plus 150 H

COINTRA

¡ATENCIÓN!

NO CONECTAR A LA RED ELÉCTRICA ANTES DE LLENAR, YA QUE
PUEDEN PRODUCIRSE DAÑOS IRREVERSIBLES EN EL APARATO.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

- El agua calentada a más de 50 °C puede causar graves e inmediatas quemaduras cuando sale directamente de los grifos. Los niños, las personas discapacitadas y los ancianos corren un riesgo especial. Recomendamos instalar una válvula mezcladora termostática en la tubería de suministro de agua, marcada en rojo.
- Las temperaturas del agua dentro del calentador pueden alcanzar los 80 °C. Tenga cuidado al ajustar la temperatura del agua del grifo mezclándola con agua fría, introduciendo sólo las manos. No deje que el agua tenga contacto con el resto de su cuerpo directamente al principio.
- El aparato debe ser instalado y puesto en marcha por un técnico cualificado, de acuerdo con las normativas locales y con las normas de salud y seguridad.
- Cualquier fallo que afecte a los componentes eléctricos debe ser comprobado y reparado únicamente por el servicio técnico autorizado.
- Durante el invierno, si el calentador va a estar desenchufado de la red eléctrica durante un largo periodo de tiempo, el tanque de agua se puede vaciar para evitar daños por congelación, en caso de que exista este riesgo. Por favor, recuerde apagar el termo antes de vaciarlo.
- Si el cable de alimentación está desgastado o deshilachado, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio postventa o por personas cualificadas para ello, con el fin de evitar cualquier posible peligro.
- Asegúrese de que la instalación eléctrica cuenta con el interruptor diferencial, obligatorio de conformidad con las normativas.
- El calentador eléctrico debe instalarse de tal manera que cualquier persona que se bañe o duche no tenga que utilizar los interruptores y otros dispositivos de instalación, manteniendo 0,6 metros entre el calentador eléctrico y la bañera o ducha.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que tengan la supervisión e instrucciones adecuadas para utilizar el calentador de forma segura, y siempre que comprendan los peligros asociados a su uso. Este aparato no es un juguete, los niños nunca deben jugar con él. La limpieza y el mantenimiento que llevará a cabo el usuario no debe ser hecha por niños sin supervisión.
- La temperatura del agua caliente está controlada por un termostato que también funciona como un dispositivo de seguridad que se puede servir para evitar un sobrecalentamiento peligroso.
- No manipule el dispositivo de seguridad contra el exceso de presión, muévalo solo de vez en cuando para asegurarse de que no se atasca y para eliminar

cualquier resto de suciedad o grasa que se pueda haber quedado ahí; el tubo de admisión del dispositivo debe contar con un dispositivo de seguridad que cumpla con los reglamentos pertinentes, y tiene que estar calibrado a una presión máxima de 0,8 MPa, que incluya como mínimo: un grifo, una válvula de retención, una válvula de seguridad y una válvula de corte de carga hidráulica.

- Es normal que gotee agua del dispositivo de seguridad de exceso de presión y del dispositivo de seguridad EN 1487 cuando el aparato se esté calentando. Es por ello por lo que se debe instalar un desagüe al aire libre, con un tubo que esté siempre inclinado hacia abajo, y que se encuentre en una zona que no alcance temperaturas bajo cero.

- Dureza del agua

El aparato no debe utilizarse con agua de dureza inferior a 12 °fH ni superior a 25 °fH. Se recomienda utilizar un ablandador adecuadamente calibrado y monitorizado, de modo tal que la dureza residual no sea inferior a 15 °fH.

Estimado cliente:

Gracias por comprar nuestro calentador de agua eléctrico TBL plus de **Cointra**.

El termo de agua eléctrico TBL plus de **Cointra** ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con la norma internacional CEI sobre electrodomésticos. Este producto es de la más alta calidad, de acuerdo con las normas internacionales. Por tanto, confiamos en que este calentador eléctrico de inmersión puede satisfacer por completo sus necesidades y mejorar la calidad de vida de su familia.

Lea atentamente este manual antes de usar el aparato y guárdelo en un lugar seguro.

Este producto cumple con la Directiva 2012/19/UE.



El símbolo del contenedor tachado que hay en el aparato y en su embalaje significa que este producto, al final de su vida útil, deberá desecharse independientemente del resto de residuos. Por tanto, al final de su vida útil, el usuario debe llevar el producto a unas instalaciones autorizadas de eliminación de residuos para productos electrotécnicos y electrónicos. Como alternativa, el usuario puede devolver el producto al vendedor cuando compre un nuevo producto equivalente. Los productos electrónicos cuyas medidas sean inferiores a 25 cm pueden llevarse a cualquier distribuidor de productos eléctricos cuya superficie de tienda sea de al menos 400 m² para que sean eliminados de forma gratuita y sin ninguna obligación de comprar un nuevo producto.

La recogida selectiva de residuos para ser reciclados y su tratamiento y desguace posterior, en caso de ser compatible con la protección del entorno, contribuyen a la prevención del daño ambiental y favorecen la reutilización y/o el reciclaje.

ÍNDICE

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES	2
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	3
3. REQUISITOS DE INSTALACIÓN	5
4. FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES.....	9
5. NORMAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9
6. ESQUEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	10

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- **Aislamiento de vidrio, aislamiento hidráulico-eléctrico**

El elemento calefactor está aislado con polvo de vidrio con un gran nivel de aislamiento; proporciona una gran conducción de calor y una gran estabilidad térmica como material de relleno, lo que sirve para aislar por completo el filamento térmico de la pared de los tubos, así como para garantizar que el aislamiento no tenga fugas.

- **Protección múltiple**

Este producto cuenta con varias medidas de seguridad, como la temperatura constante automática, antirrecalentamiento, antiabrasamiento, anti subida de tensión y anticongelante.

- **Recipiente de cristal de silicio azul**

La máquina de pulverización de esmalte, controlada por un ordenador fabricado en Italia, deposita en la superficie del recipiente una capa uniforme de silicuro especial, que se fundirá en la pared de acero del recipiente una vez que la alta temperatura se sintetice a 850 °C, lo que hará que el recipiente quede completamente recubierto y sea resistente a impactos, presión alta y antioxidantes, lo que alargará considerablemente la vida útil del calentador de agua


- **Barra de ánodo de magnesio**

El aparato cuenta con una fuerte barra protectora de ánodo de magnesio para garantizar la anticorrosión, desincrustación, y para obtener agua blanda, buena para la piel y además prolonga la vida útil del calentador eléctrico.

- **Funcionamiento sin problemas**

Al contar con ajuste de temperatura periférica y con una estructura cerrada, puede suministrar agua a varios lugares a la vez. Este producto es adecuado para el agua caliente que se usa en el hogar.

Diagrama del calentador eléctrico y de las piezas que lo componen

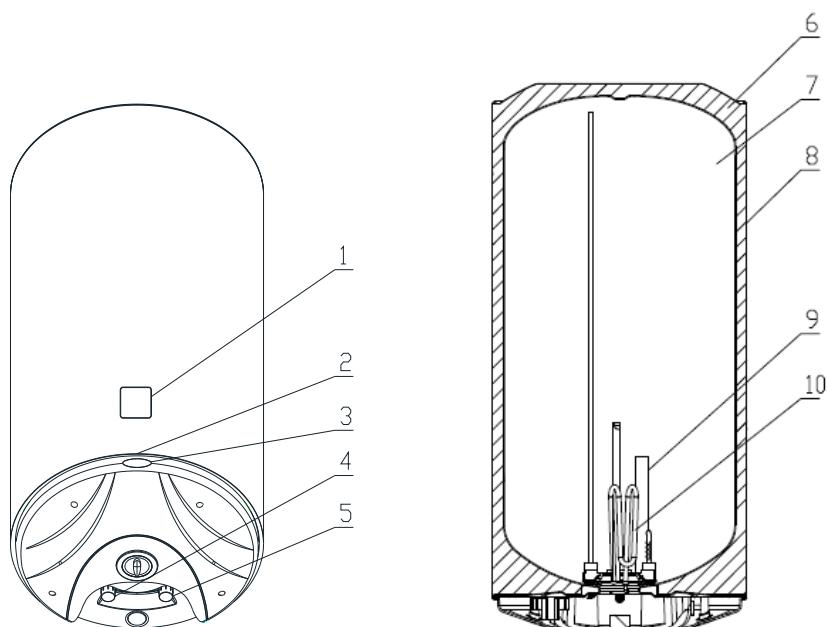

Modelo vertical


- | | |
|---|--|
| 1. Pantalla de temperatura
2. Cubierta de plástico
3. Indicador de encendido/apagado
4. Salida de agua caliente
5. Entrada de agua fría
6. Capa aislante | 7. Tanque interno
8. Cubierta exterior
9. Ánodo de magnesio
10. Elemento calefactor |
|---|--|

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo		TBL plus 30 S	TBL plus 50 S	TBL plus 50	TBL plus 80	TBL plus 80 H	TBL plus 100	TBL plus 100 H	TBL plus 150	TBL plus 150 H
Volumen de almacenamiento (V)	I	28,5	46,5	47,5	76	76	97	97	132	132
Peso cuando está lleno de agua*	Kg	42	64	65	100	100	124	124	166	166
Rango de ajuste de temperatura	°C					35-75				
Presión máxima de funcionamiento del tanque interno	MPa (bares)					0,8 (8)				
Fuente de alimentación						230V~50/60Hz				
Potencia nominal de salida	kW					1,5				
Medidas	mm	Ø368x535	Ø368x745	Ø450x572	Ø450x803	Ø450x803	Ø450x967	Ø450x967	Ø450x1273	Ø450x1273
Perfil de carga declarado		S	M	M	M	M	L	L	XL	XL
Clase de eficiencia energética del calentamiento del agua		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Eficiencia energética del calentamiento del agua (η_{wh})	%	32	36	36	36	36	37	37	38	38
Consumo eléctrico anual (AEC)	kWh	576	1426	1426	1426	1426	2766	2766	4407	4407
Nivel de potencia acústica (L_{WA})	dB					15				
Consumo eléctrico diario (Q_{elec})	kWh	2,781	6,688	6,688	6,688	6,688	12,877	12,877	20,367	20,367
Agua mezclada a 40 °C (V40)	I	-	65,0	65,0	100,0	95,0	150,0	140,0	210,0	210,0
Ajustes del calentador de agua y para la temperatura del termostato, tal y como se comercializan	°C					60				
Tipo de instalación					Instalación vertical		(H)-Instalación horizontal			

*A tener en cuenta cuando se ancle el aparato en la pared.

Los datos sobre el consumo de energía y demás información que figura en la ficha técnica del aparato siguen las pautas establecidas en las directivas de la UE 811/2013 y 814/2013.

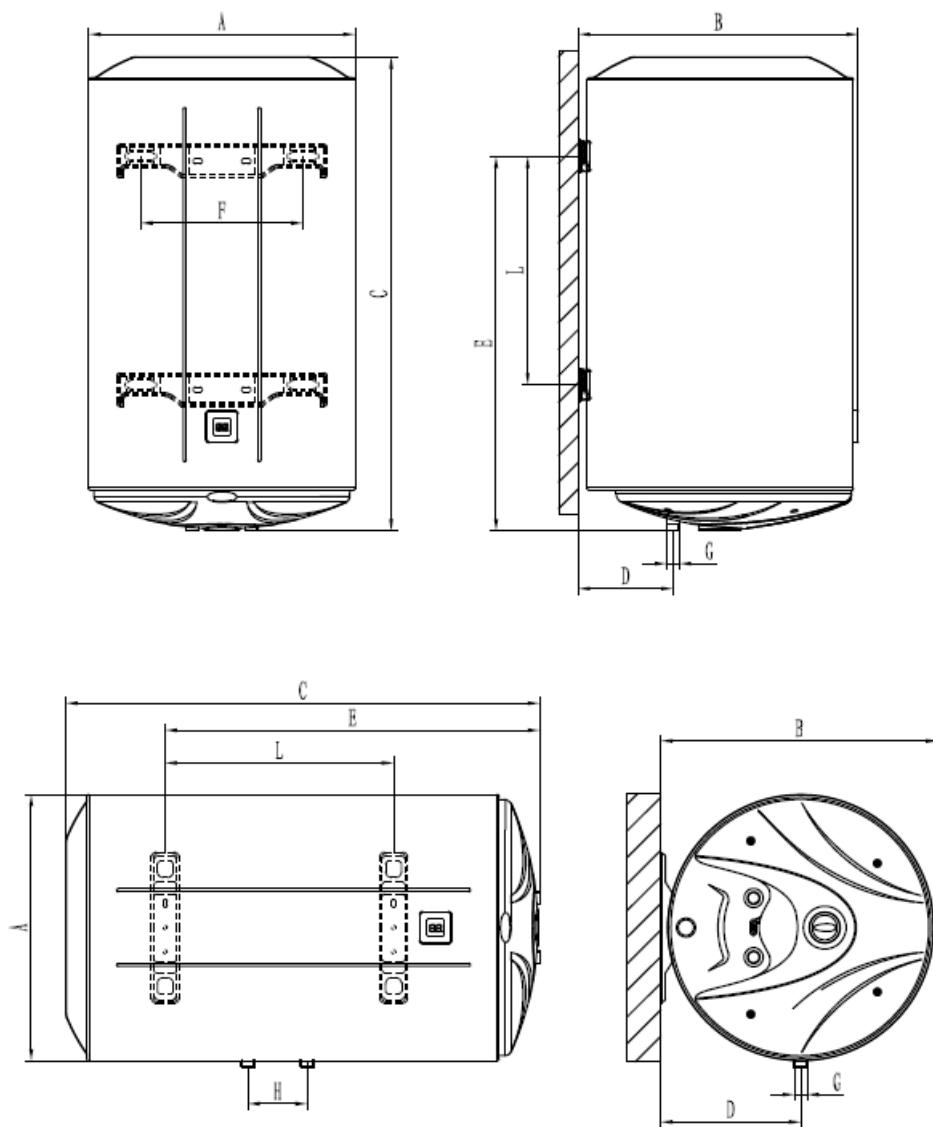

*El modelo **TBL plus 100-150L** cuenta con dos soportes de montaje metálicos.

NÚMERO	MODELOS								
	TBL plus 30 S	TBL plus 50 S	TBL plus 50	TBL plus 80	TBL plus 100	TBL plus 150	TBL plus 80 H	TBL plus 100 H	TBL plus 150 H
A	φ368	φ368	φ450	φ450	φ450	φ450	φ450	φ450	φ450
B	390	390	472	472	472	472	472	472	472
C	535	745	572	803	967	1273	803	967	1273
D	126	126	160	160	160	160	237	237	237
E	380	590	401	632	796	1102	632	796	1102
F	270	270	270	270	270	270	/	/	/
G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H	100	100	100	100	100	100	100	100	100
L	165	385	199	430	549	855	385	549	855

3. REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Este equipo debe ser instalado y configurado por un técnico cualificado de acuerdo con las normas establecidas por la normativa local en materia de salud y seguridad, como el Reglamento electrotécnico de baja tensión, el Código técnico de edificación y los reglamentos locales pertinentes.

El equipo calienta agua a una temperatura por debajo del punto de ebullición. Debe conectarse a un suministro principal de agua que sea compatible con los niveles de rendimiento y capacidad del equipo.

Antes de conectar el calentador de agua, debe seguir los pasos siguientes:

- Compruebe que las características (consulte la placa de datos) cumplen los requisitos del cliente.
- Lea las instrucciones de la etiqueta del embalaje y de la placa de datos del aparato.

Instalación del calentador de agua

De acuerdo con la normativa vigente, este aparato ha sido diseñado para ser instalado únicamente dentro de edificios. Además, se pide a los instaladores que sigan estas recomendaciones en caso de presencia de:

- **Humedad:** No instale el equipo en espacios cerrados (sin ventilación) o húmedos.
- **Condiciones climáticas extremas:** No instale el aparato en zonas donde la temperatura pueda descender hasta niveles críticos y exista riesgo de congelación.
- **Luz solar:** No exponga el aparato a la luz solar directa, ni siquiera aunque haya ventanas.
- **Polvo/vapores/gas:** No instale el aparato en caso de presencia de sustancias peligrosas como vapores, polvo o gases.
- **Descargas eléctricas:** No instale el aparato conectado directamente a tomas de corriente eléctrica que no estén protegidas contra sobrecargas.

Lugar de instalación del equipo

Resulta conveniente instalar el termo lo más cerca posible del suministro de agua para minimizar la pérdida de calor de las tuberías. Los calentadores de agua TBL plus se instalan siempre con conexiones de agua de caudal descendente. Para facilitar las revisiones y la limpieza interna, debe dejarse un espacio libre de al menos 25 cm entre la cubierta protectora (pos. 1, pág. 40) del calentador y cualquier obstáculo fijo.

INSTALACIÓN EN PARED


En caso de paredes de ladrillo o de bloques con cavidades, tabiques con estática limitada o cualquier otro tipo de enladrillado distinto a los mencionados, debe realizarse una inspección preliminar del sistema que va a utilizarse para instalar el aparato.

Proceso de instalación:


1. Asegúrese de que la superficie de la zona en la que va a instalar el calentador puede soportar cuatro veces el peso del termo cuando esté lleno de agua.
2. Utilice un taladro eléctrico para realizar los orificios a una profundidad de al menos 90 mm en la pared. Estos orificios deben estar alineados.
3. Introduzca dos tacos de pared en el orificio, enrosque las escarpas roscadas y colóquelas hacia arriba; después, eleve el calentador eléctrico y engáñchelo en las escarpas, asegúrelo en su posición y compruebe que los tacos de pared no quedan sueltos para garantizar que el termo eléctrico quede firmemente fijado.

Modelo vertical


①

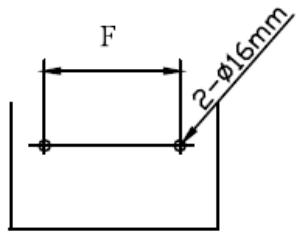



②

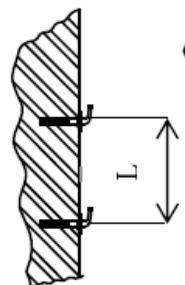

③

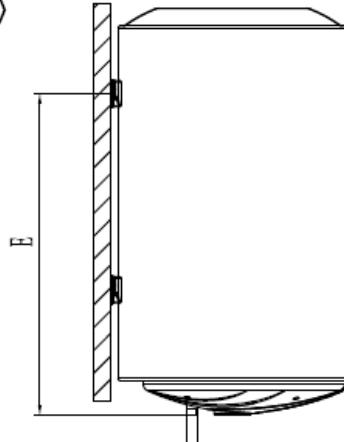


Modelo horizontal

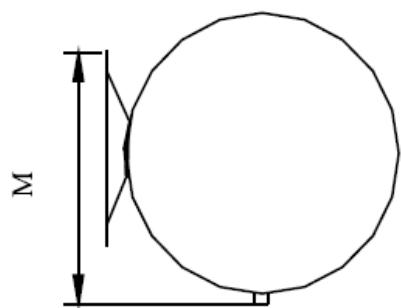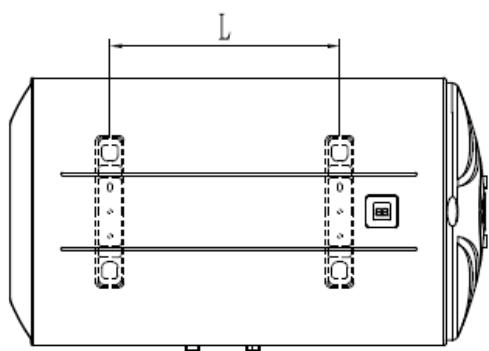


NÚMERO	MODELOS								
	TBL plus 30 S	TBL plus 50 S	TBL plus 50	TBL plus 80	TBL plus 100	TBL plus 150	TBL plus 80 H	TBL plus 100 H	TBL plus 150 H
E	380	590	401	632	796	1102	632	796	1102
F	270	270	270	270	270	270	/	/	/
L	165	385	199	430	549	855	385	549	855

Nota: Si necesita instalar el calentador concretamente en un dormitorio o baño, deberá ceñirse a las normas del espacio de instalación especificado: Zona prohibida y Zona protegida.

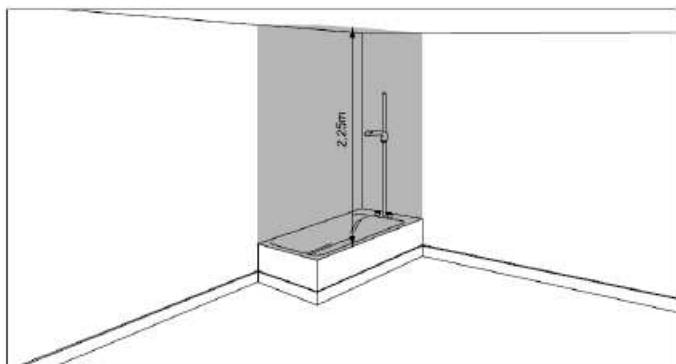

Zona prohibida

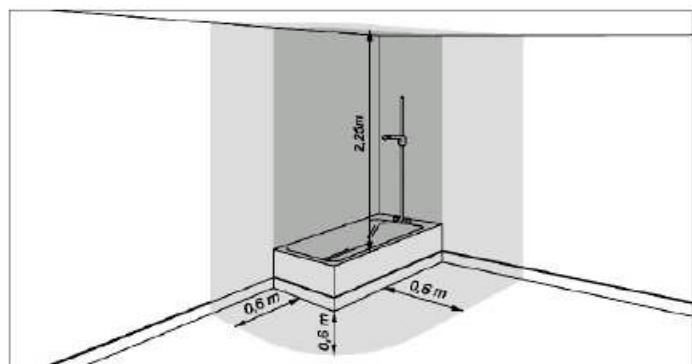


Zona protegida

- No se pueden instalar interruptores, enchufes o elementos de iluminación en la zona prohibida.
- No se pueden instalar interruptores en la zona protegida, pero sí se pueden instalar enchufes de seguridad.

CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA

Conecte la entrada y la salida de agua del calentador a tuberías o accesorios que puedan soportar temperaturas superiores a 100 °C y una presión que sobrepase la presión de trabajo (**8 bares**). Por tanto, le recomendamos encarecidamente que no utilice materiales que no soporten altas temperaturas.

Cuando instale las tuberías de agua, siga las normas básicas para evitar la corrosión: "No utilice cobre antes que hierro o acero en la dirección del flujo de agua". Para evitar la formación de pares galvánicos y su efecto destructivo, utilice cinta de teflón para ensartar las mangueras aislantes, entregadas con el calentador, a las dos tuberías.

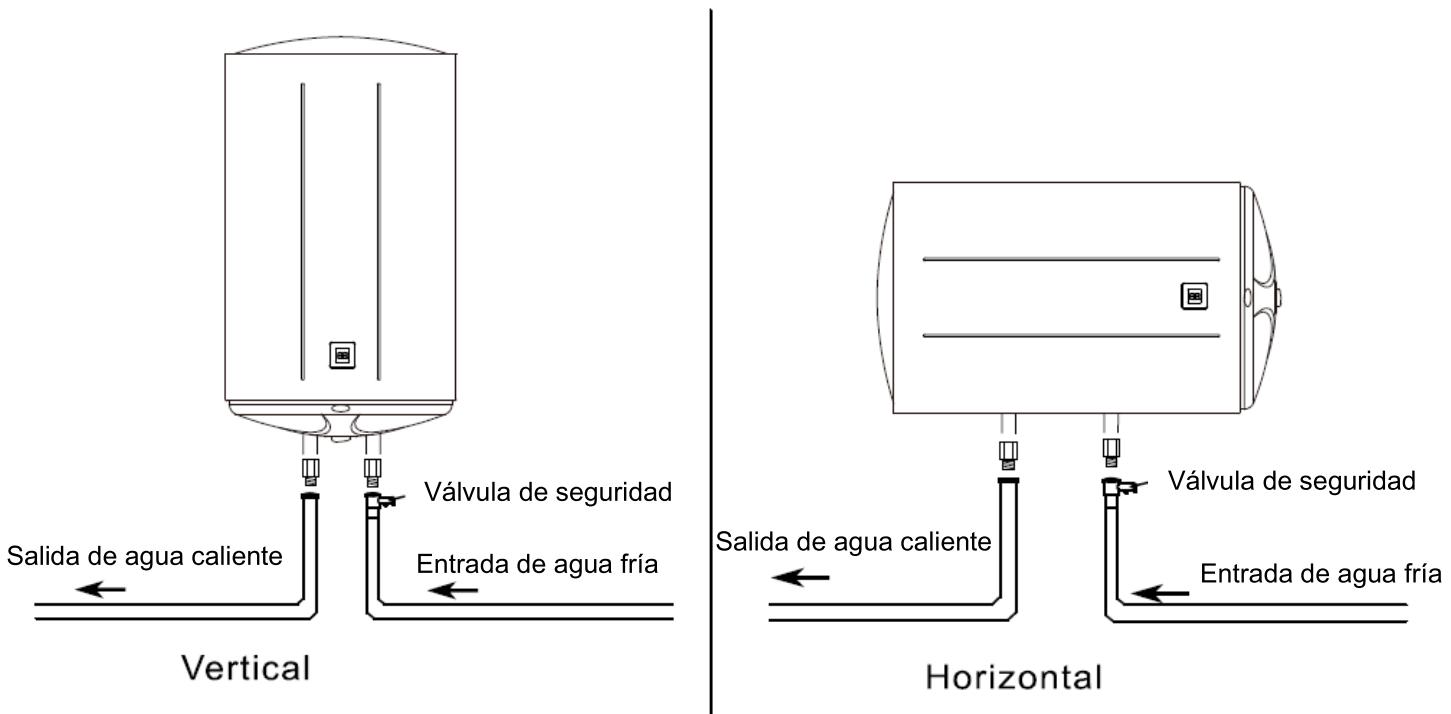

Ensarte la tubería de entrada de agua fría (azul) en la manguera electrolítica y de esta al subconjunto de seguridad hidráulica con el dispositivo de drenaje entregado con el calentador. Coloque una válvula de corte en la tubería de suministro de agua fría. **IMPORTANTE:** la válvula de corte debe estar siempre en la posición de abierto cuando el termo esté encendido.

Algunos países exigen que se utilicen dispositivos de seguridad alternativos y puede que existan otros requisitos en virtud de las normas locales. El instalador debe comprobar la idoneidad del dispositivo de seguridad que tenga intención de utilizar. No coloque el dispositivo de corte (válvula, grifo, etc.) entre el equipo de seguridad y el calentador.


Conecte la tubería de distribución de agua caliente a la manguera aislante de la tubería de salida de agua caliente (roja) del termo.

La válvula o el conjunto de seguridad hidráulica proporcionados con el calentador están equipados con una válvula de retención y de sobrepresión. Esta última se abre a un máximo de 8 bares. Si la presión en la instalación de agua supera los 5 bares, coloque un manorreductor conforme a la normativa.

Asimismo, es esencial conectar la boquilla de desagüe de la válvula de seguridad (2) a un desagüe. Este conducto debe quedar a la vista e inclinarse hacia la tubería.

Descripción de la válvula de seguridad

- 3- Dispositivo para vaciar el agua del calentador**
- 4- Salida de drenaje de agua**

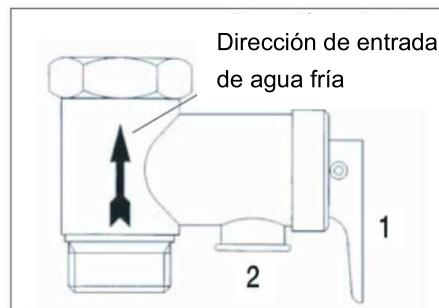

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de instalar el aparato, le recomendamos que revise con detenimiento el sistema eléctrico para asegurarse de que cumple con las normativas pertinentes. El fabricante no se hace responsable de ningún daño causado por no disponer de una buena conexión a tierra o por un problema relacionado con el suministro de energía.

Asegúrese de que el voltaje utilizado es de 230 V / 50 Hz.

Compruebe que la fuente de alimentación principal tiene una calificación adecuada para el consumo de energía máximo del calentador (consulte la placa de características técnicas) y que los cables eléctricos y el cableado estén adecuadamente calificados y regulados.

Asegúrese de que la instalación eléctrica cuenta con el interruptor diferencial obligatorio de conformidad con las normativas.

PUESTA EN MARCHA

Llene el termo de agua abriendo la válvula de corte de agua fría y los grifos de agua caliente. Cuando el agua salga por los grifos, ciérrelos empezando por el más bajo (bidé) y terminando por el superior (ducha). De este modo, en caso de que haya aire en el calentador y en las tuberías, podrá expulsarse.

El calentador debe llenarse de agua antes del primer uso (o después de cualquier tarea de mantenimiento o limpieza) y tras haber sido conectado a la corriente. NO CONECTE LA ENERGÍA a menos que esté lleno; de lo contrario, podría dañar la resistencia.

4. FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES

1. Asegúrese de que el calentador se ha llenado de agua y de que está conectado a la corriente eléctrica.
2. Ajuste la temperatura deseada con el botón giratorio. El indicador de encendido/apagado se encenderá y el calentador se pondrá en marcha.
3. El calentador tiene una función automática de control de temperatura constante. El calentador se apagará en el momento en que la temperatura del agua alcance el valor seleccionado, mientras que se encenderá para garantizar una temperatura del agua constante en caso de que la temperatura baje del valor deseado.

5. NORMAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Ánodo de magnesio

Es esencial que el servicio de asistencia técnica revise su aparato una vez al año para eliminar las incrustaciones de cal depositadas en el elemento calefactor y para comprobar el estado del ánodo de magnesio (ver el apartado 6). Si el agua de su zona es muy dura o corrosiva, deberá organizar revisiones más a menudo.

Si el ánodo de magnesio se degrada, deberá ser sustituido por el servicio de asistencia técnica.

Vaciado del aparato

Si se instala en un lugar en el que se producen heladas, el termo se deberá vaciar en caso de que no se vaya a utilizar. Cuando sea necesario, vacíe el calentador de la siguiente manera:

- Desconecte el calentador de la red eléctrica
- Cierre la válvula de agua
- Abra el grifo de agua caliente (del lavabo, del fregadero o de la bañera)
- Abra la válvula de desagüe

Mantenimiento regular

Después de realizar tareas de mantenimiento rutinario o especial, recomendamos que llene el tanque con agua y que lo vacíe completamente para eliminar cualquier residuo.


Válvula de seguridad

El dispositivo de seguridad de la presión debe activarse de forma regular (una vez al mes) para eliminar las incrustaciones de cal y para asegurarse de que no hay atascos. Esto se puede hacer con la palanca N.^o 1, el dispositivo de seguridad para vaciar el agua del termo.

Para limpiar el calentador por fuera, utilice un paño húmedo con agua y jabón. Nunca use productos abrasivos o que contengan disolventes (como el alcohol, por ejemplo).

Por motivos de seguridad, Cointra no acepta ninguna responsabilidad por el uso de cualquier otro artículo que no sea una pieza original o un recambio que haya sido instalado por nuestro servicio de asistencia técnica.

6. ESQUEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

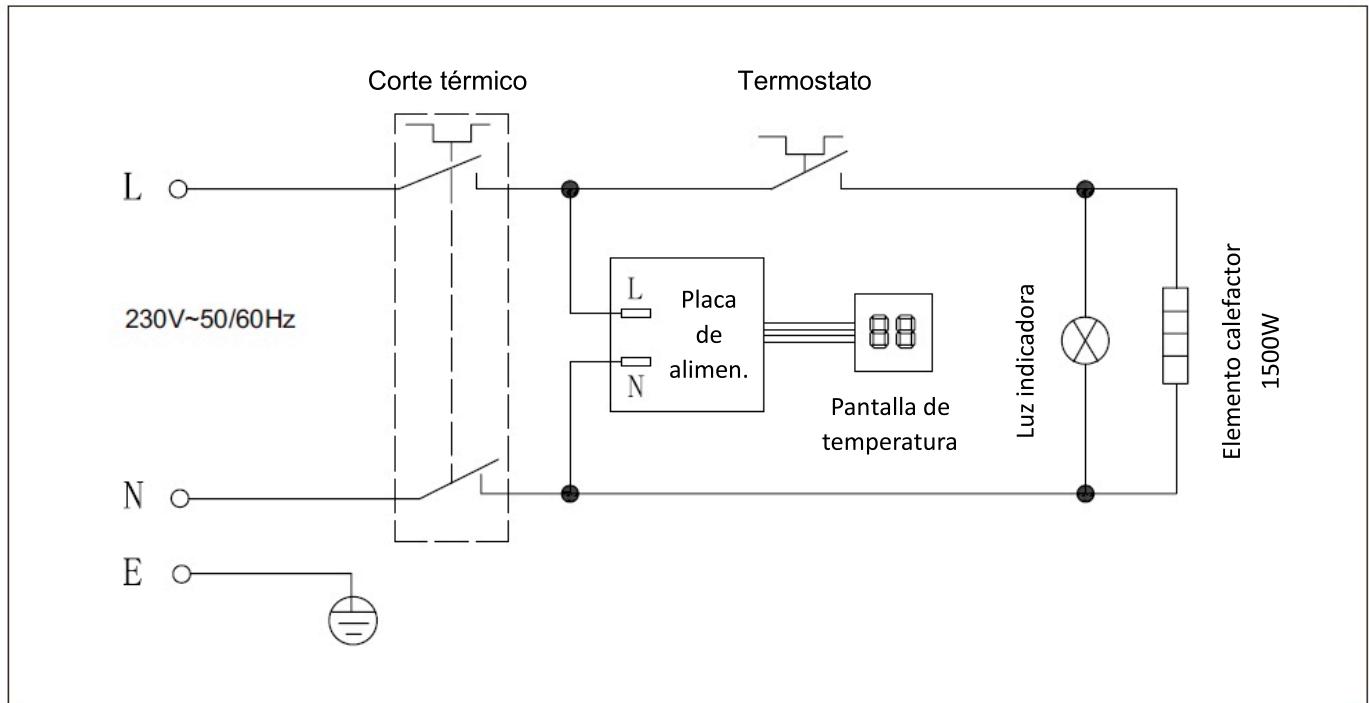

Certificado de garantía

Esta garantía es válida para los equipos destinados a ser comercializados, vendidos e instalados sólo en el territorio español

GARANTE: FÉRROLI ESPAÑA, S.L., con domicilio social Pol. Ind. De Villayuda, C/ Alcalde Martín Cobos, 4, 09007 Burgos, garantiza los productos relacionados en este manual de instrucciones de acuerdo con la modificación del 1 de Enero 2022 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU).

El período de garantía de 3 años indicado en dicho R.D. comenzará a partir de la fecha de instalación, o en su defecto, a partir de la fecha de compra.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten transcurridos 2 años desde la entrega no existían cuando el bien se entregó.

Alcance de la garantía

La garantía no cubre las incidencias producidas por:

- Transporte no efectuado a cargo de la empresa (que deberán ser reclamados directamente al transportista).
- Manipulación del producto por personal ajeno al garante durante el período de garantía.
- Si el montaje no respeta las instrucciones que se suministran en la máquina.
- La instalación de la máquina no respeta las Leyes y Reglamentaciones en vigor (electricidad, hidráulicas, combustibles, etc.).
- Defectos de instalación hidráulica, eléctrica, alimentación de combustible, de evacuación de los productos de la combustión, chimeneas y desagües.
- Anomalías por incorrecto tratamiento del agua de alimentación, por tratamiento desincrustante mal realizado, etc.
- Anomalías causadas por condensaciones o por agentes atmosféricos (hielos, rayos, inundaciones, etc.) así como por corrientes erráticas.
- Mantenimiento inadecuado, descuido o mal uso,
- Corrosiones por causas de almacenamiento inadecuado.

Importante

- Para hacer uso del derecho de garantía aquí reconocido, será requisito imprescindible que el aparato se destine al uso doméstico.
- Esta garantía es válida siempre que se realicen las operaciones normales de mantenimiento descritas en las instrucciones técnicas suministradas con los equipos.
- Será necesario presentar al personal técnico del garante, antes de su intervención, la factura o ticket de compra del aparato, junto al albarán de entrega correspondiente, si este fuese de fecha posterior.

El material sustituido en garantía quedará en propiedad del garante.

Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia.

**Servicio Asistencia Técnica
Tel: 912 176 834 - serviciotecnico@cointra.es**

www.cointra.es

Avda. Italia, 2, 28820 Coslada (Madrid)



AQUECEDORES DE ÁGUA ELÉTRICOS TBL plus

PT-Instruções para instalação, uso e conservação



TBL plus 30 S
TBL plus 50 S
TBL plus 50
TBL plus 80
TBL plus 100
TBL plus 150
TBL plus 80 H
TBL plus 100 H
TBL plus 150 H

The COINTRA logo, featuring the brand name in a bold, italicized, sans-serif font. A grey, stylized, curved graphic element is positioned above the letter "I".

ATENÇÃO!

NÃO LIGUE À REDE ELÉTRICA ANTES DE ENCHER, DADO QUE
PODEM OCORRER DANOS IRREVERSÍVEIS PARA O APARELHO.

AVISOS DE SEGURANÇA:

- A água aquecida a mais de 50 °C causa queimaduras imediatas graves se sair diretamente das torneiras. Crianças, pessoas com deficiência e idosos estão particularmente em risco. Recomendamos que instale uma válvula misturadora termostática no tubo de abastecimento de água, marcado a vermelho.
- As temperaturas da água dentro do aquecedor podem atingir os 80 °C. Tome cuidado em ajustar a temperatura da água na torneira, misturando-a com água fria, inserindo apenas as mãos. No início, não deixe a água entrar em contato diretamente com o resto do seu corpo.
- A unidade deve ser instalada e configurada por um técnico qualificado, em conformidade com as leis e os regulamentos de saúde e segurança locais.
- Qualquer falha que ocorra e afete os componentes elétricos deve ser verificada e reparada apenas pelo Serviço Técnico Autorizado.
- Durante o inverno, se o aquecedor for desligado da fonte de alimentação por um longo período de tempo, o depósito de água pode ser esvaziado para evitar danos por congelamento, se este risco se aplicar. Lembre-se de desligar o aquecedor antes de esvaziá-lo.
- Se o cabo de alimentação estiver gasto ou desgastado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu serviço pós-venda ou pessoas habilitadas para o efeito, para evitar qualquer perigo possível.
- Assegure que a instalação elétrica está equipada com o interruptor diferencial, obrigatório em conformidade com as regulamentações.
- O aquecedor elétrico deve ser instalado de tal forma que qualquer pessoa que esteja a tomar um banho ou um chuveiro não tenha que usar os interruptores e outros dispositivos de ajuste, mantendo 0,6 metros entre o aquecedor elétrico e a banheira ou o duche.
- Esta unidade pode ser usada pelas crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com uma deficiência das capacidades físicas, sensoriais ou mentais, desde que recebam a supervisão e as instruções adequadas para usar o aquecedor de forma segura e compreendam os perigos associados ao seu uso. Esta unidade não é um brinquedo. As crianças não devem brincar com ele. A limpeza e manutenção a serem realizadas pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- A temperatura da água quente é controlada por um termostato que também atua como um dispositivo de segurança que pode ser rearmado para impedir o sobreaquecimento perigoso.
- Não interfira com o dispositivo de segurança de pressão excessiva, mova-o apenas pontualmente para assegurar que não fica preso e elimine qualquer sujidade ou massa lubrificante que possam ter ficado depositados no mesmo; o

tubo de aspiração do dispositivo deve estar equipado com um dispositivo de segurança que cumpra com a norma relevante calibrada a uma pressão máxima de 0,8 MPa, para incluir no mínimo: uma torneira, válvula de retenção, válvula de segurança e corte da carga hidráulica.

- É normal que caia água do dispositivo de segurança de pressão excessiva e do dispositivo de segurança EN 1487 quando a unidade está a aquecer. Por este motivo, deve ser instalado um dreno que fique ao ar livre, com um tubo inclinado descendente contínuo, numa área que não esteja sujeito a temperaturas negativas.

- Dureza da água

O aparelho não deve ser utilizado com água com dureza inferior a 12 °fH ou superior a 25 °fH. Recomenda-se o uso de amaciante devidamente calibrado e monitorado, para que a dureza residual não seja inferior a 15 °fH.

Estimado cliente:

Obrigado por comprar o nosso aquecedor de água elétrico TBL plus da **Cointra**.

O aquecedor de água elétrico TBL plus da **Cointra** é concebido e fabricado em conformidade com a norma internacional da CEI para aparelhos domésticos elétricos. O produto é da mais elevada qualidade para os padrões internacionais. Portanto, estamos confiantes de que este aquecedor de imersão elétrico pode satisfazer todas as suas necessidades e melhorar a qualidade de vida da sua família.

Leia atentamente este manual antes de usar e guarde-o num local seguro.

Este produto está em conformidade com a Diretiva 2012/12/UE.



O símbolo do caixote do lixo com uma cruz na unidade e na sua embalagem significa que o produto deve ser eliminado em separado de outro lixo no final da sua vida útil. Portanto, no final da sua vida útil, o utilizador deve levar o produto para uma instalação autorizada de eliminação de resíduos para produtos eletrotécnicos e eletrónicos. Como alternativa, o utilizador pode devolver o produto ao vendedor quando comprar um novo produto equivalente. Os produtos eletrónicos com medidas inferiores a 25 cm podem ser levados a qualquer distribuidor de produtos elétricos cuja área de loja seja de pelo menos 400 m² para serem eliminados gratuitamente e sem nenhuma obrigação de comprar um novo produto.

A recolha seletiva de resíduos para reciclagem e posterior tratamento e desmantelamento, se forem compatíveis com a proteção ambiental, contribuirão para a prevenção de danos ambientais e favorecerão a reutilização e/ou a reciclagem.

ÍNDICE

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS.....	2
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	3
3. REQUISITOS DE INSTALAÇÃO	5
4. FUNCIONAMENTO DOS CONTROLOS.....	9
5. NORMAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9
6. ESQUEMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.....	10

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- **Isolamento de vidro, isolamento hidráulico-elétrico**

O elemento de aquecimento é isolado com pó de vidro com um grande nível de isolamento; proporciona uma grande condução de calor e uma grande estabilidade térmica como material de enchimento, o que serve para isolar completamente o filamento térmico da parede dos tubos, bem como para garantir que o isolamento não apresenta fugas.

- **Proteção múltipla**

Este produto conta com várias medidas de segurança, como a temperatura constante automática, anti-sobreaquecimento, anti-queimaduras, anti-picôs de energia e anticongelante.

- **Recipiente de vidro de silicone azul**

A máquina de pulverização de esmalte, controlada por um computador fabricado em Itália, deposita na superfície do recipiente uma camada uniforme de siliceto especial, que se fundirá na parede de aço do recipiente quando a alta temperatura for sinterizada a 850 °C, o que fará com que o recipiente seja completamente revestido e seja resistente a impactos, alta pressão e antioxidantes, o que prolongará consideravelmente a vida útil do aquecedor da água.


- **Barra de ânodo de magnésio**

O aparelho conta com uma forte barra protetora de ânodo de magnésio para garantir a anticorrosão, desincrustação e para obter água macia, boa para a pele e que prolonga a vida útil do aquecedor elétrico.

- **Funcionamento sem problemas**

Ao contar com ajuste de temperatura periférica e com uma estrutura fechada, pode fornecer água a vários locais ao mesmo tempo. Este produto é adequado para a água quente usada em casa.

Diagrama do aquecedor elétrico e dos seus componentes

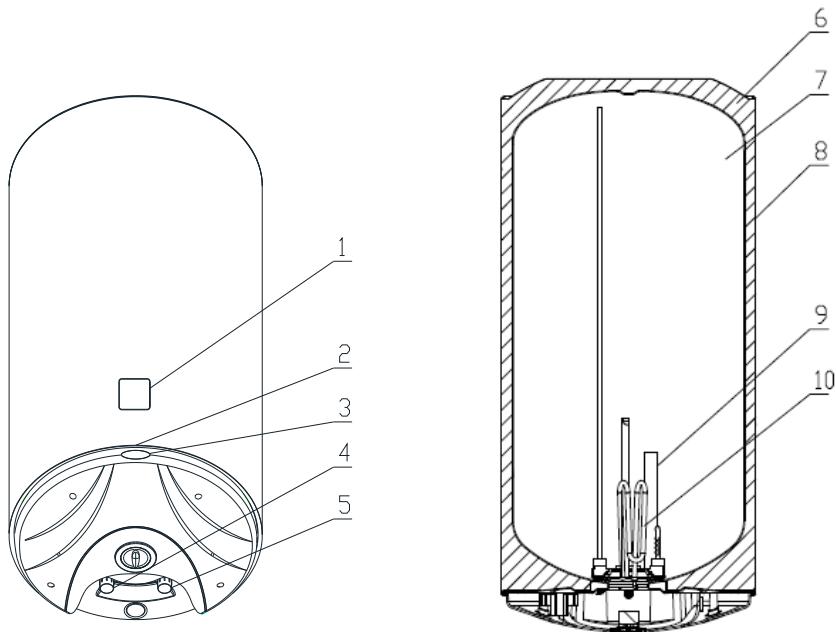

Modelo vertical

- 1. Visor de temperatura
- 2. Tampa de plástico
- 3. Indicador ligado/desligado
- 4. Saída de água quente
- 5. Entrada de água fria
- 6. Camada de isolamento



- 7. Depósito interno
- 8. Tampa exterior
- 9. Ânodo de magnésio
- 10. Elemento de aquecimento

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo		TBL plus 30 S	TBL plus 50 S	TBL plus 50	TBL plus 80	TBL plus 80 H	TBL plus 100	TBL plus 100 H	TBL plus 150	TBL plus 150 H
Volume de armazenamento (V)	l	28,5	46,5	47,5	76	76	97	97	132	132
Peso quando cheio com água*	Kg	42	64	65	100	100	124	124	166	166
Intervalo de ajuste da temperatura	°C					35-75				
Pressão máxima de funcionamento do depósito interno	MPa (bar)					0,8 (8)				
Fonte de alimentação						230V~50/60Hz				
Potência de saída nominal	kW					1,5				
Medidas	mm	Ø368x535	Ø368x745	Ø450x572	Ø450x803	Ø450x803	Ø450x967	Ø450x967	Ø450x1273	Ø450x1273
Perfil de carga declarado		S	M	M	M	M	L	L	XL	XL
Classe de eficiência energética do aquecimento da água		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Eficiência energética do aquecimento da água (η_{wh})	%	32	36	36	36	36	37	37	38	38
Consumo elétrico anual (AEC)	kWh	576	1426	1426	1426	1426	2766	2766	4407	4407
Nível de potência acústica (L_{WA})	dB					15				
Consumo elétrico diário (Q_{elec})	kWh	2,781	6,688	6,688	6,688	6,688	12,877	12,877	20,367	20,367
Água misturada a 40 °C (V40)	l	-	65,0	65,0	100,0	95,0	150,0	140,0	210,0	210,0
Definições para a temperatura do termostato e o aquecedor da água, como colocado no mercado	°C					60				
Tipo de instalação					Instalação vertical		(H)-Instalação horizontal			

*A ter em conta ao fixar o dispositivo na parede.

Os dados sobre o consumo de energia e outras informações constantes na ficha técnica do aparelho são definidos em relação às diretivas 811/2013 e 814/2013 da UE.

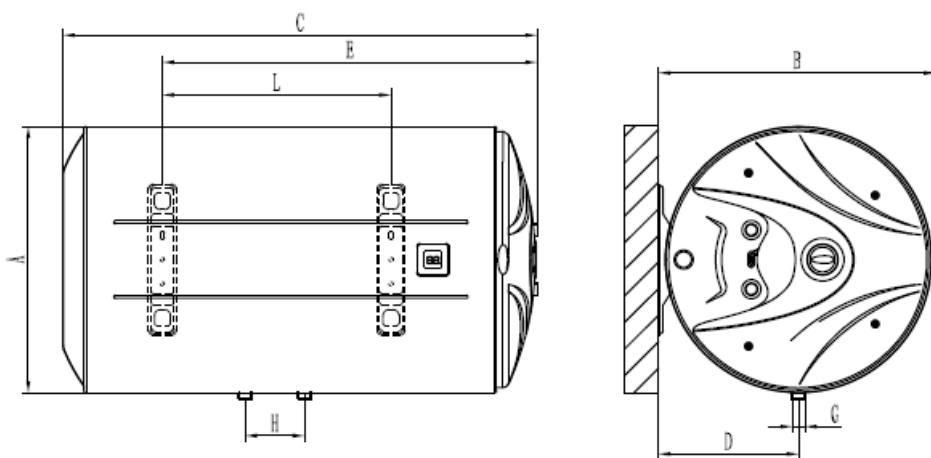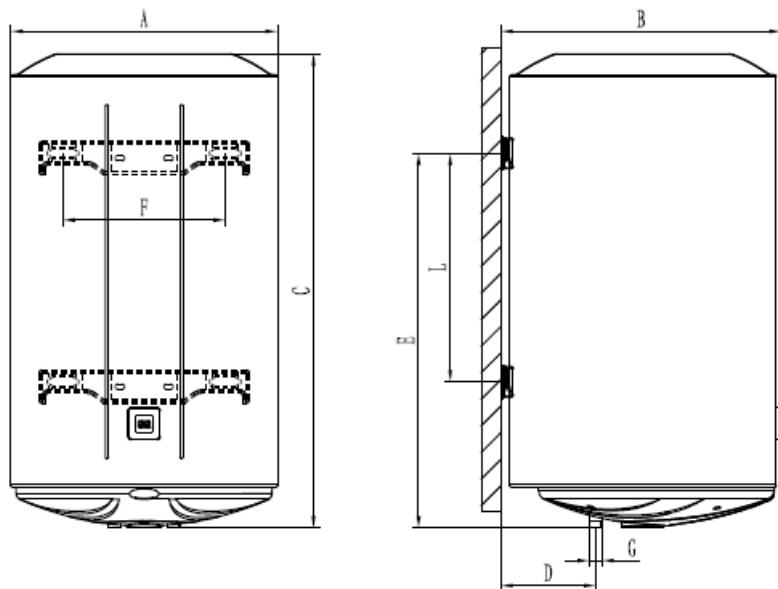

*O modelo **TBL plus 100-150L** conta com dois suportes de montagem metálicos.

NÚMERO	MODELOS								
	TBL plus 30 S	TBL plus 50 S	TBL plus 50	TBL plus 80	TBL plus 100	TBL plus 150	TBL plus 80 H	TBL plus 100 H	TBL plus 150 H
A	φ368	φ368	φ450	φ450	φ450	φ450	φ450	φ450	φ450
B	390	390	472	472	472	472	472	472	472
C	535	745	572	803	967	1273	803	967	1273
D	126	126	160	160	160	160	237	237	237
E	380	590	401	632	796	1102	632	796	1102
F	270	270	270	270	270	270	/	/	/
G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H	100	100	100	100	100	100	100	100	100
L	165	385	199	430	549	855	385	549	855

3. REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

A unidade deve ser instalada e configurada por um técnico qualificado de acordo com as normas estabelecidas pelos regulamentos de saúde e segurança local, como os “Regulamentos Eletrotécnicas de Baixa Tensão”, o Código Técnico de Edificação e os regulamentos locais relevantes.

A unidade aquece a água a uma temperatura abaixo do ponto de ebulação. Deve ser ligada a um abastecimento de água principal compatível com os níveis de rendimento e a capacidade da unidade.

Antes de ligar o aquecedor de água, devem realizar-se os seguintes passos:

- Verifique que as características (consulte a placa de dados) satisfazem os requisitos do cliente.
- Leia as instruções na etiqueta da embalagem e na placa de dados da unidade.

Instalação do aquecedor de água

Esta unidade foi concebida para ser instalada apenas no interior de edifícios, em conformidade com os regulamentos atuais. Além disso, é pedido aos instaladores que sigam essas recomendações na presença de:

- **Humidade:** Não instale a unidade em espaços fechados (não ventilados) ou húmidos.
- **Condições de congelamento:** Não instale a unidade em zonas onde a temperatura ambiente possa descer até níveis críticos e exista risco de congelamento.
- **Luz solar:** Não exponha a unidade à luz solar direta, mesmo que existam janelas.
- **Poeira/vapores/gás:** Não instale a unidade em caso de presença de substâncias particularmente perigosas como vapores, poeira ou gases.
- **Descargas elétricas:** Não instale a unidade ligada diretamente a fontes de energia elétricas que não estejam protegidas contra sobrecargas.

Localização para instalar a unidade

É conveniente instalar o aquecedor o mais próximo possível do abastecimento de água principal, para minimizar a perda de calor dos tubos. Os aquecedores de água TBL plus são sempre instalados com ligações de água de caudal descendente. Para facilitar as inspeções e a limpeza interna, deve ser deixado um espaço livre de pelo menos 25 cm entre a capa protetora (pos. 1, página 40) do aquecedor e qualquer obstáculo fixo.


INSTALAÇÃO NA PAREDE

No caso de paredes de tijolos ou de blocos de alvenaria, divisórias com estética limitada ou qualquer tipo de alvenaria para além dos mencionados, deve realizar-se uma inspeção preliminar do sistema a ser usado na montagem da unidade.


Procedimento de instalação:

1. Assegure que a superfície da área em que vai montar o aquecedor pode suportar quatro vezes o peso do aquecedor quando está cheio com água.
2. Use um berbequim elétrico para fazer os furos com uma profundidade de pelo menos 90 mm na parede. Estes furos devem estar alinhados.
3. Insira duas tomadas de parede no furo, aparafuse os ganchos e coloque-os voltados para cima, depois eleve o aquecedor elétrico e direcione para os ganchos, aperte bem na posição e verifique que as tomadas de parede não estão soltas para garantir que o aquecedor elétrico está firmemente montado.


Modelo vertical

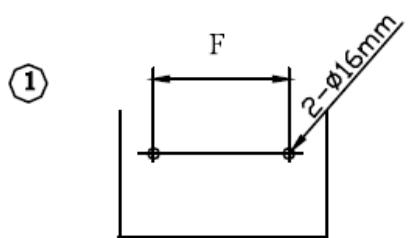



②

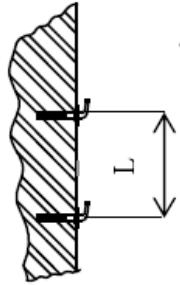

③

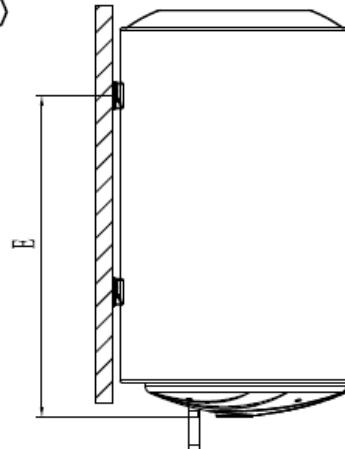


Modelo horizontal

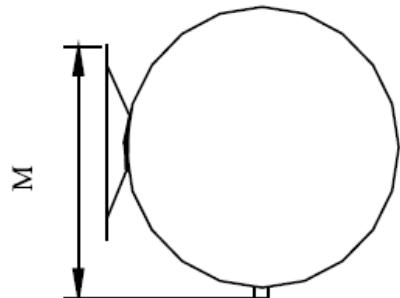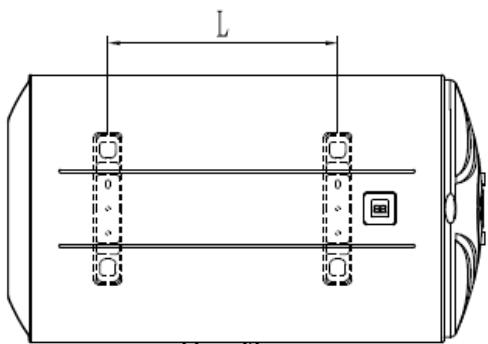


NÚMERO	MODELOS								
	TBL plus 30 S	TBL plus 50 S	TBL plus 50	TBL plus 80	TBL plus 100	TBL plus 150	TBL plus 80 H	TBL plus 100 H	TBL plus 150 H
E	380	590	401	632	796	1102	632	796	1102
F	270	270	270	270	270	270	/	/	/
L	165	385	199	430	549	855	385	549	855

Nota: em particular, se precisar de instalar o aquecedor num quarto ou numa casa de banho, o espaço de instalação especificado deve ser cumprido com: Espaço proibido e Espaço de proteção.

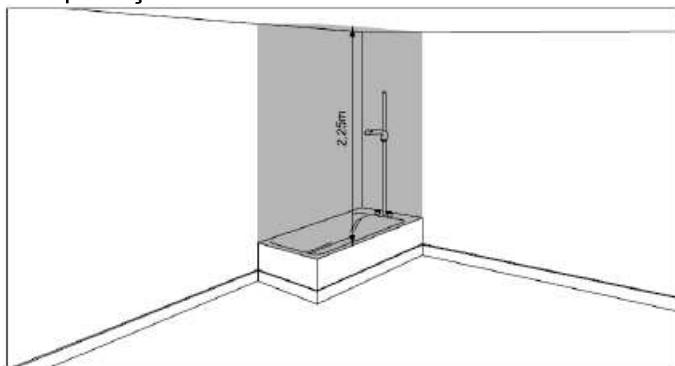

Espaço proibido

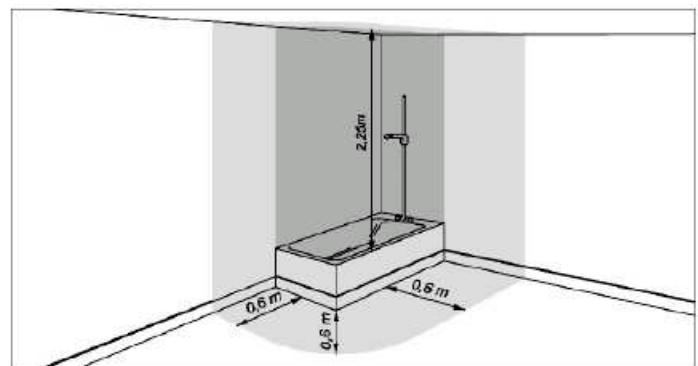


Espaço de proteção

- Não é permitida a instalação de interruptores, tomadas elétricas ou iluminação na área proibida.
- Não é permitida a instalação de interruptores na área de proteção, mas podem ser instaladas tomadas elétricas.

LIGAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Ligue a entrada e a saída do aquecedor de água com tubos ou acessórios capazes de suportar temperaturas superiores a 100 °C a uma pressão que excede a pressão de funcionamento (**8 bar**). Portanto, recomendamos vivamente que não sejam utilizados materiais que não suportem altas temperaturas.

Ao encher os tubos de água, siga as regras básicas para evitar a corrosão: “Não use cobre antes de ferro ou aço no sentido do fluxo de água”. Para evitar a formação de pares galvânicos e o seu efeito destrutivo, use fita teflon para enroscar as mangueiras de isolamento fornecidas com o aquecedor aos seus dois tubos.

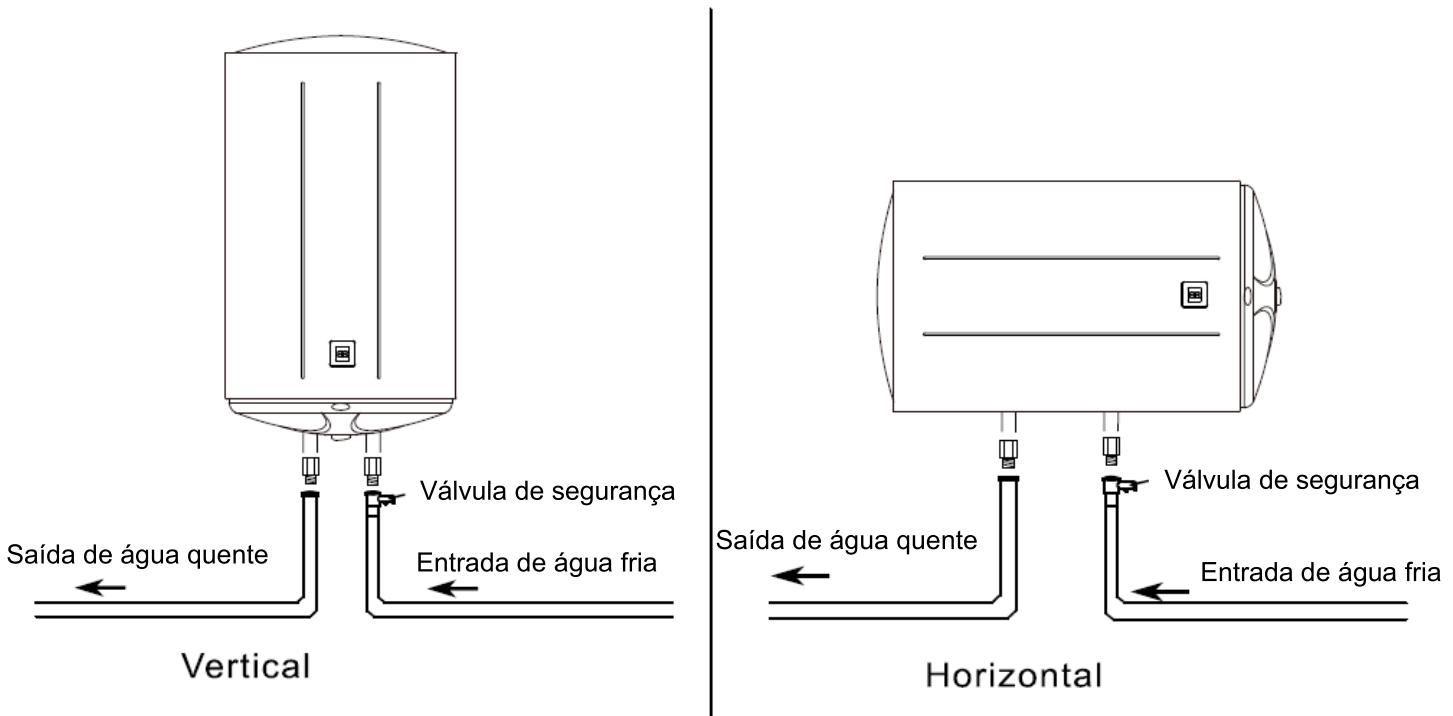

Enrosque o tubo de entrada de água fria (azul) na mangueira eletrolítica e esta ao subconjunto de segurança hidráulica com o dispositivo de drenagem fornecido com o aquecedor. Instale uma válvula de corte no tubo de abastecimento de água fria. **IMPORTANTE: a válvula de corte deve estar sempre na posição aberta quando o aquecedor está ligado.**

Alguns países exigem o uso de dispositivos de segurança alternativos, e podem existir outros requisitos ao abrigo de regulamentos locais: o instalador deve verificar a adequação do dispositivo de segurança que pretende usar. Não instale um dispositivo de corte (válvula, torneira, etc.) entre a unidade de segurança e o próprio aquecedor.


Ligue o tubo de distribuição de água quente à mangueira de isolamento (vermelha) do tubo de saída de água quente do aquecedor.

A válvula de segurança hidráulica ou o conjunto fornecido com o aquecedor de água é instalado com uma válvula de retenção e de sobrepressão. Esta última é aberta para um máximo de 8 bar. Se a pressão na instalação de água excede 5 bar, instale um redutor de pressão, de acordo com os regulamentos.

Do mesmo modo, é essencial fixar o bico de drenagem da válvula de segurança (2) a um dreno. Esta conduta deve ser visível e estar inclinada na direção do tubo de drenagem.

Descrição da válvula de segurança

- 3- Dispositivo para esvaziar a água do aquecedor**
- 4- Saída de drenagem de água**

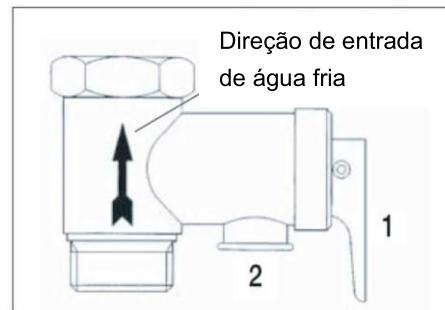

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Antes de instalar a unidade, recomendamos que verifique o sistema elétrico muito cuidadosamente para assegurar que cumpre os regulamentos relevantes. O fabricante não aceita responsabilidade por quaisquer danos causados pela falta de uma ligação à terra ou um problema relacionado com a fonte de alimentação.

Assegure que a tensão usada é 230 V / 50 HZ.

Verifique que o fornecimento de energia principal está classificado para o consumo de energia máximo do aquecedor (consulte a placa de características técnicas) e que os cabos elétricos e a cablagem estão devidamente classificados e regulados.

Assegure que a instalação elétrica está equipada com o interruptor diferencial obrigatório em conformidade com as regulamentações.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Encha o aquecedor de água, abrindo a válvula de corte de água fria e as torneiras de água quente. Quando a água sair das torneiras, deslique-as, começando pela mais baixa (bidé) e terminando na de cima (chuveiro). Desta forma, qualquer ar no aquecedor e nos tubos pode ser purgado.

O aquecedor deve ser cheio com água antes da sua primeira utilização (ou depois de qualquer manutenção ou limpeza) e depois de ter sido ligado à fonte de alimentação. NÃO LIGUE A ENERGIA a menos que esteja cheio, dado que isto pode danificar a resistência.

4. FUNCIONAMENTO DOS CONTROLOS

1. Confirme que o aquecedor está cheio com água e que está ligado à corrente elétrica.
2. Rode o botão de ajuste da temperatura para a temperatura desejada. O indicador ligado/desligado deverá acender e o aquecedor começa a funcionar.
3. O aquecedor tem uma função automática de controlo de temperatura constante. O aquecedor irá desligar-se no momento em que a temperatura da água atingir o valor selecionado, e irá ligar-se para garantir uma temperatura de água constante no caso de a temperatura baixar do valor desejado.

5. NORMAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Ânodo de magnésio

É essencial que a unidade seja inspecionada anualmente pelo Serviços de Assistência Técnica (TSS) para eliminar o calcário depositado no elemento de aquecimento e verifique a condição do ânodo de magnésio (consulte a seção 6). Se a água na sua área é muito dura ou corrosiva, deve pedir por inspeções mais frequentes.

Se o ânodo de magnésio for degradado, deve ser substituído pelo Serviço de Assistência Técnica.

Drenagem da unidade

Se instalada num local onde ocorra congelamento, a unidade tem que ser drenada se não vai ser utilizada. Quando isto for necessário, drene o aquecedor da seguinte forma:

Desligue o aquecedor do fornecimento da rede elétrica.

- Feche a válvula de água
- Abra a torneira de água quente (pia, lavatório ou banheira);
- Abra a água de drenagem;

Manutenção regulador

Depois de uma manutenção de rotina ou especial, recomendamos que encha o depósito com água e drene-o completamente para eliminar quaisquer impurezas residuais.


Válvula de segurança

O dispositivo de segurança de pressão deve ser ativado regularmente (uma vez por mês) para eliminar o calcário e assegurar que não está obstruído. Isto pode ser feito com a alavanca N.º 1, o dispositivo de segurança para a drenagem de água do aquecedor.

Para limpar o exterior do aquecedor, use um pano humedecido com água e sabão. Nunca use produtos abrasivos ou que contenham solventes (como, por exemplo, o álcool).

Por motivos de segurança, a Cointra não aceita responsabilidade por quaisquer outros itens que sejam usados e não sejam peças originais ou substitutos instalados pelo nosso Serviço de Assistência Técnica.

6. ESQUEMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

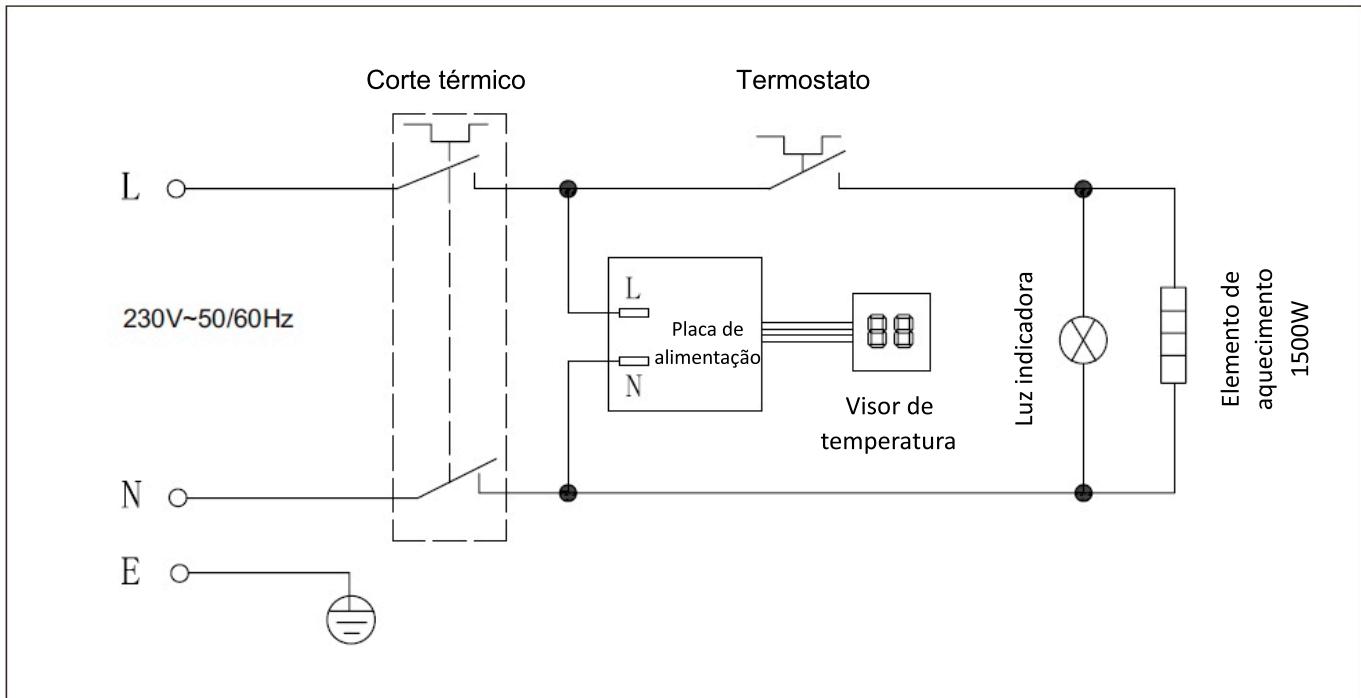

Certificado de garantia

Esta garantia só é válida para os equipamentos destinados a serem comercializados, vendidos e instalados no território espanhol

GARANTE: A FÉRROLI ESPAÑA, S.L., com sede social Pol. Ind. De Villayuda, C/ Alcalde Martín Cobos, 4 – 09007 Burgos, garante os produtos indicados neste manual de instruções de acordo com o Decreto-Lei 84/2021 de 18 Outubro, sobre garantia na venda de bens de consumo.

O período de garantia de 3 anos indicado em tal R.D. terá início a partir da data de instalação, ou, na sua falta, a partir da data de compra.

Salvo prova em contrário, presumir-se-á que as faltas de conformidade que se manifestem decorridos 2 anos a contar da entrega não existiam quando o bem foi entregue.

Alcance da garantia

A garantia não cobre os incidentes provocados por:

- Transporte não efetuado a cargo da empresa (que deverá ser reclamado diretamente ao transportador).
- Manuseamento do produto por pessoal alheio ao garante durante o período de garantia.
- Se a montagem não respeitar as instruções fornecidas na máquina.
- Se a instalação da máquina não respeitar as Leis nem as Regulamentações em vigor (eletricidade, hidráulicas, combustíveis, etc.).
- Defeitos de instalação hidráulica, elétrica, alimentação de combustível, de evacuação dos produtos da combustão, chaminés e esgotos.
- Anomalias por tratamento incorreto da água de alimentação, por tratamento desincrustante mal efetuado, etc.
- Anomalias causadas por condensações ou por agentes atmosféricos (gelo, raios, inundações, etc.) assim como por correntes erráticas.
- Manutenção inadequada, descuido ou mau uso
- Corrosões devidas a armazenamento inadequado.

Importante

- Para fazer uso do direito de garantia aqui reconhecido, será requisito indispensável que o aparelho se destine a uso doméstico.
- Esta garantia é válida sempre que sejam efetuadas as operações normais de manutenção descritas nas instruções técnicas fornecidas com os equipamentos.
- Será necessário apresentar ao pessoal técnico do garante, antes da sua intervenção, a fatura ou talão de compra do aparelho, juntamente com a respetiva nota de entrega, se esta for de uma data posterior.

O material substituído em garantia ficará em propriedade do garante.

As eventuais reclamações deverão ser efetuadas ao organismo competente nesta matéria.

SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO

808 202 774

www.cointra.es

Avda. Italia, 2, 28820 Coslada (Madrid)

COINTRA

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES TBL plus

FR-Mode d'emploi pour l'installation, l'utilisation et l'entretien



TBL plus 30 S
TBL plus 50 S
TBL plus 50
TBL plus 80
TBL plus 100
TBL plus 150
TBL plus 80 H
TBL plus 100 H
TBL plus 150 H



ATTENTION !

NE PAS BRANCHER L'APPAREIL SUR LE SECTEUR AVANT DE LE REMPLIR,
CE QUI POURRAIT L'ENDOMMAGER DE MANIÈRE IRRÉVERSIBLE.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ :

- L'eau chauffée à plus de 50 °C peut provoquer des brûlures graves et immédiates si elle sort directement des robinets. Les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées sont particulièrement à risque. Nous vous recommandons d'installer un mitigeur thermostatique sur le tuyau d'alimentation en eau, marqué en rouge.
- La température de l'eau à l'intérieur du chauffe-eau peut atteindre jusqu'à 80 °C. Veillez à régler la température de l'eau du robinet en la mélangeant avec de l'eau froide, en insérant uniquement vos mains. Ne laissez pas l'eau entrer en contact direct avec le reste de votre corps au départ.
- Cet appareil doit être installé et réglé par un technicien qualifié, conformément aux lois locales et aux réglementations en matière de santé et de sécurité.
- Tout défaut survenant au niveau des composants électriques doit être vérifié et réparé par le service technique agréé uniquement.
- En hiver, si le chauffe-eau doit être débranché de l'alimentation électrique pendant une longue période, le réservoir d'eau peut être vidé pour éviter les dommages dus au gel, si ce risque existe. N'oubliez pas d'éteindre le chauffe-eau avant de le vider.
- Si le câble d'alimentation est usé ou s'il s'effiloche, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par des personnes qualifiées pour le faire, afin d'éviter tout possible danger.
- Assurez-vous que l'installation électrique soit équipée de l'interrupteur différentiel obligatoire conformément aux réglementations.
- Le chauffe-eau électrique doit être installé de manière à ce que toute personne prenant un bain ou une douche ne soit pas obligée d'utiliser les interrupteurs et autres dispositifs de réglage, en maintenant une distance de 0,6 mètre entre le chauffe-eau électrique et le bain ou la douche.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés au moins de 8 ans ou par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles bénéficient d'une supervision appropriée et qu'elles reçoivent des instructions leur permettant d'utiliser le chauffe-eau en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers liés à son utilisation. L'appareil n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent jamais jouer avec. Le nettoyage et l'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La température de l'eau chaude est contrôlée par un thermostat qui agit également comme un dispositif de sécurité pouvant être réarmé pour éviter toute surchauffe dangereuse.

- Ne modifiez pas le dispositif de sécurité contre la surpression, déplacez-le seulement de temps en temps pour éviter qu'il ne se coince et éliminez les saletés ou les graisses qui auraient pu s'y déposer ; le tube d'admission du dispositif doit être équipé d'un dispositif de sécurité conforme à la norme en vigueur, calibré à une pression maximale de 0,8 MPa, comprenant au moins : un robinet, une soupape de retenue, une soupape de sécurité et une coupure de charge hydraulique.
- Il est normal que de l'eau s'écoule du dispositif de sécurité contre la surpression et du dispositif de sécurité EN 1487 lorsque l'appareil chauffe. Pour cette raison, un tuyau d'évacuation doit être installé à l'air libre, en inclinant le tuyau en permanence vers le bas, et il doit se trouver dans une zone non soumise à des températures en dessous de zéro.
- Dureté de l'eau
L'appareil ne doit pas être utilisé avec de l'eau d'une dureté inférieure à 12 °fH ou supérieure à 25 °fH. Il est recommandé d'utiliser un adoucisseur correctement calibré et contrôlé, de sorte que la dureté résiduelle ne soit pas inférieure à 15 °fH.

Cher client, chère cliente,

Merci d'avoir acheté notre chauffe-eau électrique TBL plus de **Cointra**.

Le chauffe-eau électrique TBL plus de **Cointra** est conçu et fabriqué conformément à la norme internationale CEI pour les appareils électroménagers. Le produit est d'excellente qualité selon les normes internationales. Nous sommes donc convaincus que ce chauffe-eau peut répondre pleinement à vos besoins et améliorer la qualité de vie de votre famille.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et le ranger dans un endroit sûr.

Ce produit est conforme à la directive 2012/12/UE.



Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil et son emballage signifie que le produit doit être éliminé séparément des autres déchets à la fin de sa durée de vie utile. Par conséquent, l'utilisateur doit emporter le produit dans une installation d'élimination des déchets habilitée pour les produits électrotechniques et électroniques à la fin de sa vie utile. L'utilisateur peut également retourner le produit au détaillant lors de l'achat d'un nouveau produit de type équivalent. Les produits électroniques dont les dimensions sont inférieures à 25 cm peuvent être remis à tout distributeur de produits électroniques dont la surface de vente est d'au moins 400 m² pour être éliminés gratuitement et sans aucune obligation d'achat d'un nouveau produit.

La collecte sélective des déchets en vue de leur recyclage ainsi que leur traitement et leur mise au rebut, si elle est compatible avec la protection de l'environnement, contribue à la prévention des dommages causés à l'environnement et favorise la réutilisation et/ou le recyclage.

INDEX

1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	2
2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	3
3. PRÉREQUIS D'INSTALLATION.....	5
4. FONCTIONNEMENT DES COMMANDES.....	9
5. RÈGLES D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE.....	9
6. SCHÉMAS D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE	10

1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Isolation en verre, isolation hydro-électrique**

L'élément chauffant est isolé avec une poudre de verre avec une isolation forte. Il présente une conduction thermique élevée et une grande stabilité thermique en tant que matériau de remplissage, et sert donc à isoler complètement le filament chauffant de la paroi des tubes, tout en garantissant que l'isolation ne fuit pas.

- **Protection multiple**

Le produit comprend de multiples dispositifs de sécurité, comme une température constante automatique, un dispositif anti-surchauffe, anti-embrasement, anti-montée de tension et antigel.

- **Récipient en verre en silice bleu**

La machine de pulvérisation de l'email, qui est contrôlée par un ordinateur fabriqué en Italie, dépose sur la surface du récipient une feuille uniforme de silicium spécial qui fondera sur la paroi en acier du récipient après un frittage à haute température à 850 °C. Ainsi, le récipient est complètement revêtu et donc résistant aux chocs, à la haute pression et aux antioxydants, ce qui prolonge considérablement la durée de vie du chauffe-eau.


- **Barre d'anode en magnésium.**

L'appareil est équipé d'une barre d'anode en magnésium très résistante pour la protection, l'anticorrosion et le détartrage afin de fournir une eau douce, ce qui est bon pour la santé de la peau et prolonge la durée de vie du chauffe-eau électrique.

- **Un fonctionnement en douceur.**

Grâce au réglage de la température périphérique et à une structure fermée, il peut fournir de l'eau à plusieurs endroits en même temps. Ce produit fournit de l'eau chaude domestique.

Diagramme de chauffe-eau électrique et de ses composants

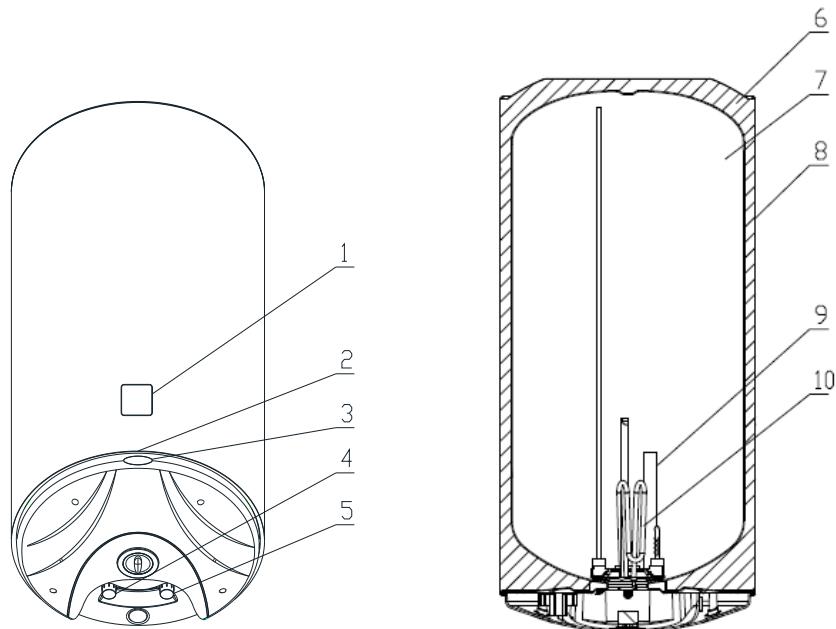

Modèle vertical

- 1. Affichage de la température
- 2. Revêtement en plastique
- 3. Voyant marche/arrêt
- 4. Sortie de l'eau chaude
- 5. Entrée de l'eau froide
- 6. Couche isolante


- 7. Réservoir interne
- 8. Revêtement extérieur
- 9. Anode en magnésium
- 10. Corps chauffant

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		TBL plus 30 S	TBL plus 50 S	TBL plus 50	TBL plus 80	TBL plus 80 H	TBL plus 100	TBL plus 100 H	TBL plus 150	TBL plus 150 H
Volume de stockage (V)	l	28,5	46,5	47,5	76	76	97	97	132	132
Poids lorsqu'il est rempli d'eau*	kg	42	64	65	100	100	124	124	166	166
Plage de réglage de la température	°C					35-75				
Pression maximale de fonctionnement du réservoir interne	MPa (bars)					0,8 (8)				
Alimentation électrique						230V~50/60Hz				
Puissance nominale	kW					1,5				
Dimensions	mm	Ø368x535	Ø368x745	Ø450x572	Ø450x803	Ø450x803	Ø450x967	Ø450x967	Ø450x1273	Ø450x1273
Profil de charge déclaré		S	M	M	M	M	L	L	XL	XL
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffe-eau		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Efficacité énergétique du chauffe-eau (η_{wh})	%	32	36	36	36	36	37	37	38	38
Consommation électrique annuelle(AEC)	kWh	576	1426	1426	1426	1426	2766	2766	4407	4407
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	dB					15				
Consommation journalière d'électricité (Q _{elec})	kWh	2,781	6,688	6,688	6,688	6,688	12,877	12,877	20,367	20,367
Eau mélangée à 40 °C (V40)	l	-	65,0	65,0	100,0	95,0	150,0	140,0	210,0	210,0
Réglages de la température du thermostat et du chauffe-eau commercialisés	°C					60				
Type d'installation					Installation verticale	(H)-Installation horizontale				

*À prendre en compte lors de l'ancrage de l'appareil au mur.

Les données sur la consommation d'énergie et les autres informations figurant dans la fiche technique du produit sont définies par rapport aux directives UE 811/2013 et 814/2013.

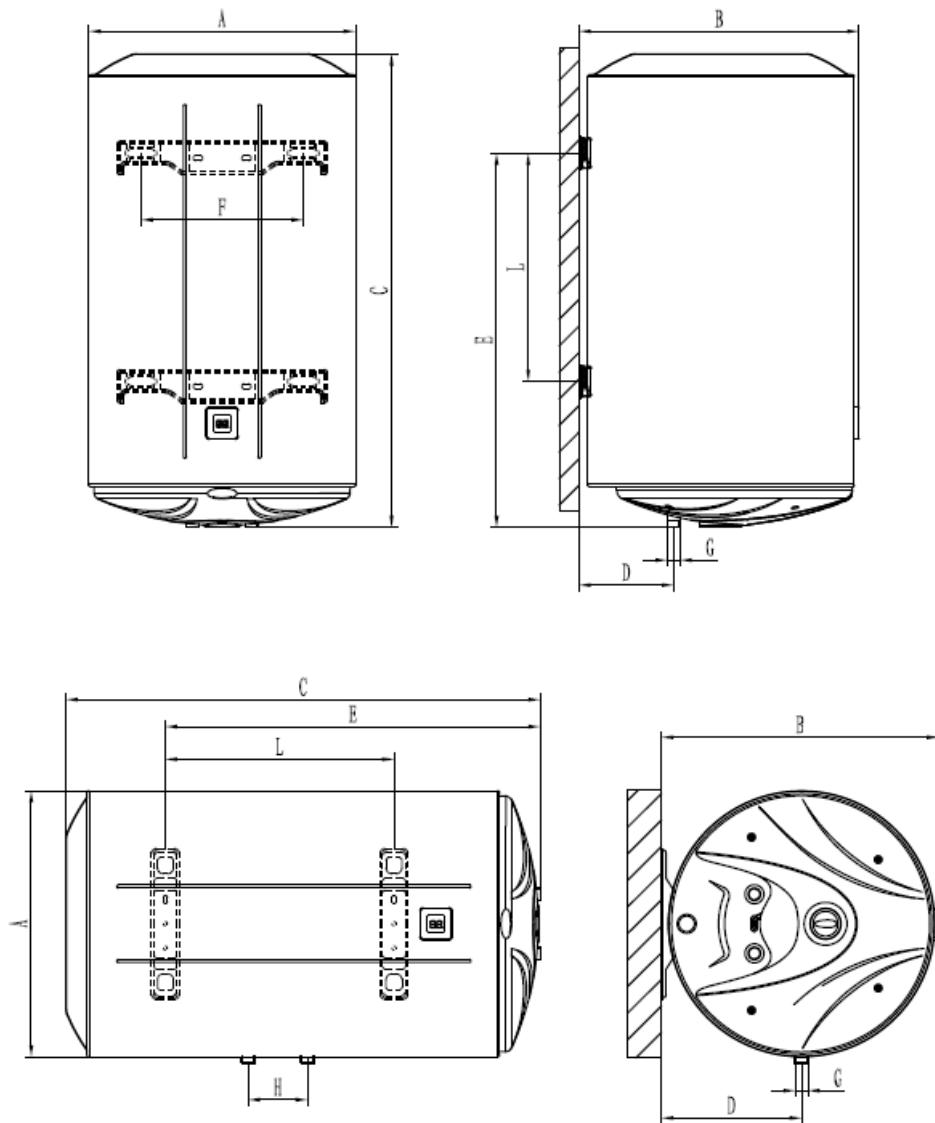

*Le modèle **TBL plus 100-150L** possède deux supports de fixation en métal.

NUMÉRO	MODÈLES								
	TBL plus 30 S	TBL plus 50 S	TBL plus 50	TBL plus 80	TBL plus 100	TBL plus 150	TBL plus 80 H	TBL plus 100 H	TBL plus 150 H
A	φ368	φ368	φ450	φ450	φ450	φ450	φ450	φ450	φ450
B	390	390	472	472	472	472	472	472	472
C	535	745	572	803	967	1273	803	967	1 273
D	126	126	160	160	160	160	237	237	237
E	380	590	401	632	796	1102	632	796	1 102
F	270	270	270	270	270	270	/	/	/
G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H	100	100	100	100	100	100	100	100	100
L	165	385	199	430	549	855	385	549	855

3. PRÉREQUIS D'INSTALLATION

L'unité doit être installée et mise en place par un technicien qualifié conformément aux règles fixées par les réglementations locales en matière de santé et de sécurité, telles que les « Réglementations électrotechniques de basse tension », le Code technique de la construction et les réglementations locales pertinentes.

L'appareil chauffe l'eau à une température inférieure au point d'ébullition. Il doit être raccordé à une alimentation en eau principale compatible avec les niveaux de performance et la capacité de l'appareil.

Avant de raccorder le chauffe-eau, il faut suivre les étapes suivantes :

Vérifiez que les caractéristiques (voir la plaque signalétique) répondent aux exigences du client.

Lisez les instructions sur l'étiquette de l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil.

Installation du chauffe-eau

Cette unité a été conçue pour être installée à l'intérieur des bâtiments uniquement, conformément à la réglementation en vigueur. De plus, les installateurs sont priés de suivre ces recommandations en présence :

- **D'humidité** : N'installez pas l'appareil dans des espaces fermés (non ventilés) ou humides/mouillés.
- **Conditions climatiques extrêmes** : N'installez pas l'appareil dans des endroits où la température de l'air peut descendre à des niveaux critiques et où il y a un risque de gel.
- **Lumière du soleil** : N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, même s'il y a des fenêtres.
- **Poussières/vapeurs/gaz** : N'installez pas l'appareil en présence de substances particulièrement dangereuses, telles que des vapeurs, des poussières ou des gaz saturés.
- **Décharges électriques** : N'installez pas l'appareil directement connecté à des sources d'énergie électrique qui ne sont pas protégées contre les surtensions.

Lieu d'installation de l'appareil

Il convient d'installer le chauffe-eau le plus près possible de l'alimentation en eau afin de minimiser les pertes de chaleur des tuyaux. Les chauffe-eau TBL plus sont toujours installés avec des raccordements d'eau en aval. Pour faciliter les inspections et le nettoyage interne, un espace libre d'au moins 25 cm doit être laissé entre le couvercle de protection (position 1, page 40) de l'appareil et tout obstacle fixe.


MONTAGE MURAL

Dans le cas de murs en briques ou en blocs creux, de cloisons de séparation avec une statique limitée ou d'un type de maçonnerie autre que ceux mentionnés, une inspection préliminaire du système à utiliser pour monter l'unité doit d'abord être effectuée.


Procédure d'installation :

1. Assurez-vous que la surface de la zone où vous allez monter le chauffe-eau peut supporter quatre fois le poids du chauffe-eau lorsqu'il est rempli d'eau.
2. Utilisez une perceuse électrique pour faire des trous d'au moins 90 mm de profondeur dans le mur. Ces trous doivent être à niveau sur la même ligne.
3. Insérez deux prises murales dans le trou, vissez les crochets à vis et placez-les vers le haut, puis soulevez le chauffe-eau électrique et vissez les crochets, fixez-le fermement en position et vérifiez que les prises murales ne sont pas desserrées pour vous assurer que le chauffe-eau électrique est bien monté.

Modèle vertical

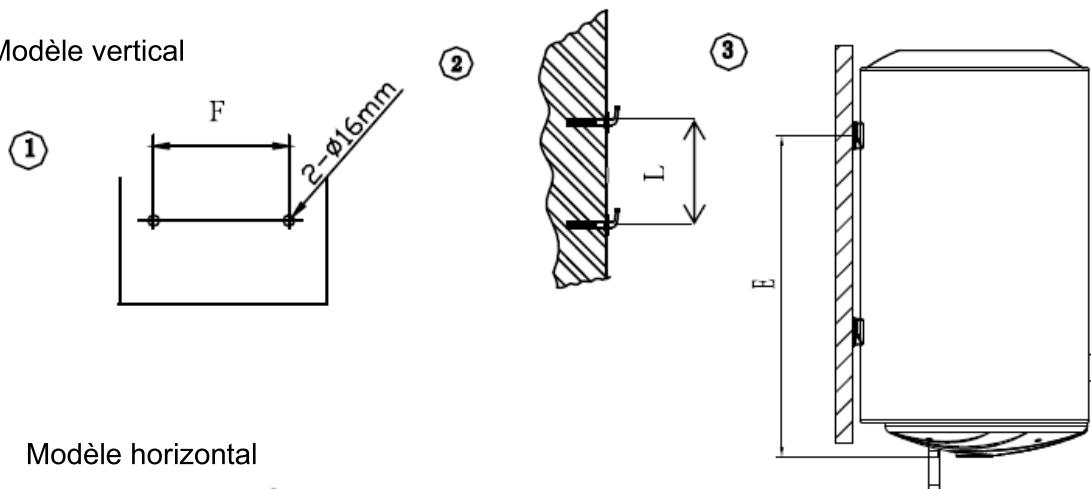


Modèle horizontal

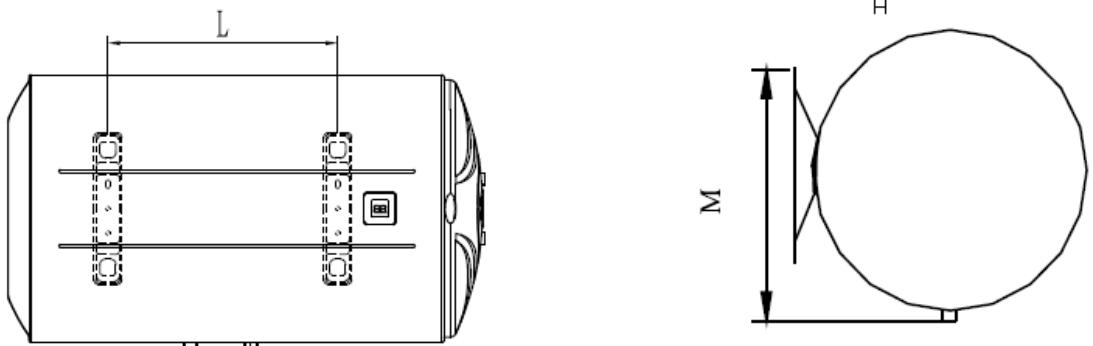


NUMÉRO	MODÈLES								
	TBL plus 30 S	TBL plus 50 S	TBL plus 50	TBL plus 80	TBL plus 100	TBL plus 150	TBL plus 80 H	TBL plus 100 H	TBL plus 150 H
E	380	590	401	632	796	1102	632	796	1 102
F	270	270	270	270	270	270	/	/	/
L	165	385	199	430	549	855	385	549	855

Remarque : cas particulier, si vous devez installer le chauffe-eau dans une chambre ou une salle de bains, il faut respecter l'espace d'installation spécifié : espace interdit et espace protégé.

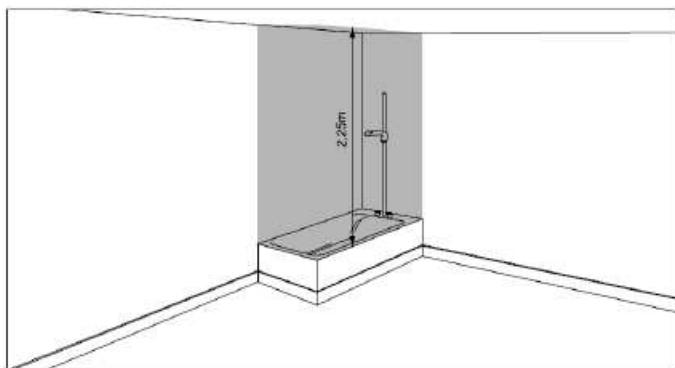

Espace interdit

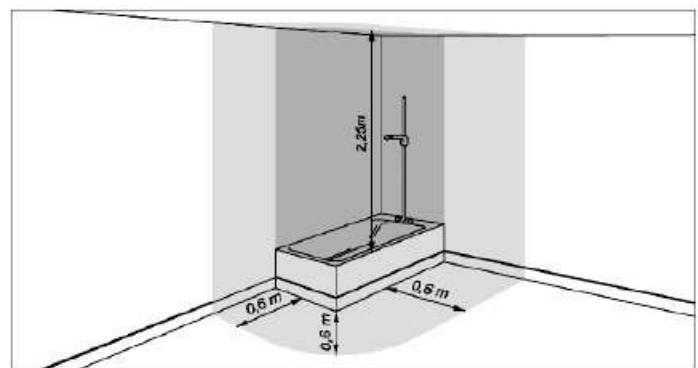


Espace protégé

- Aucun interrupteur, fiche ou élément d'éclairage ne peut être installé dans la zone interdite.
- Aucun interrupteur ne peut être installé dans la zone protégée, mais des prises de sécurité peuvent être installées.

RACCORDEMENT AU RÉSEAU HYDRAULIQUE

Raccordez l'entrée et la sortie du chauffe-eau à des tuyaux ou accessoires qui soient capables de supporter des températures supérieures à 100 °C à une pression supérieure à la pression de service (**8 bars**). Nous recommandons donc vivement de ne pas utiliser de matériaux qui ne peuvent pas supporter à des températures élevées.

Lors de l'installation des conduites d'eau, suivez les règles de base pour éviter la corrosion : « N'utilisez pas le cuivre avant le fer ou l'acier dans le sens de l'écoulement de l'eau ». Pour éviter les paires galvaniques et leur effet destructeur, utilisez du ruban en téflon pour enfiler les tuyaux isolants fournis avec le chauffe-eau sur ses deux conduites.

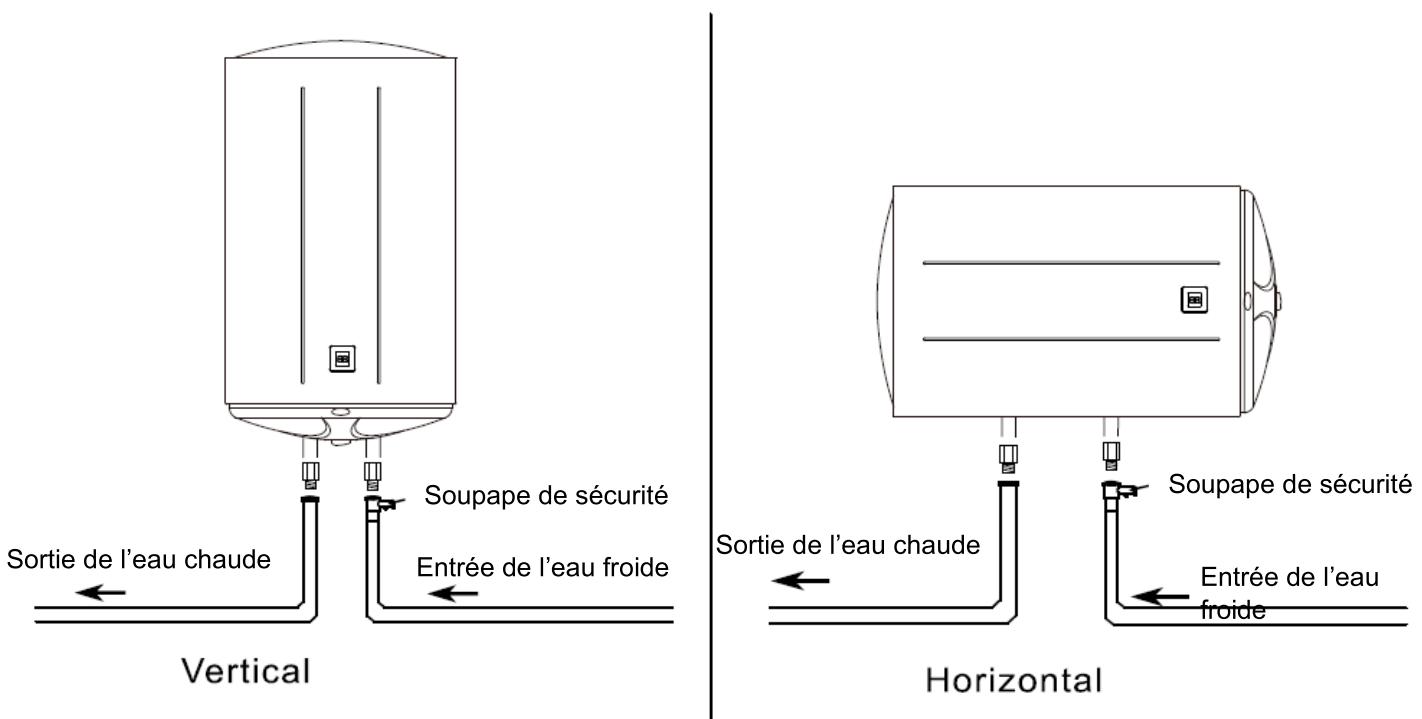

Enfiler le tuyau d'arrivée d'eau froide (bleu) sur le tuyau électrolytique et à partir de celui-ci sur le sous-ensemble de sécurité hydraulique avec le dispositif de vidange fourni avec le chauffe-eau. Installez une vanne d'arrêt sur le tuyau d'alimentation en eau froide. **IMPORTANT : la vanne d'arrêt doit toujours être en position ouverte lorsque le chauffe-eau est allumé.**

Certains pays exigent l'utilisation de dispositifs de sécurité alternatifs et il peut y exister d'autres exigences en vertu des réglementations locales. L'installateur doit vérifier l'adéquation du dispositif de sécurité qu'il a tendance à utiliser. Ne pas installer de dispositif de coupure (vanne, robinet, etc.) entre le dispositif de sécurité et le chauffe-eau lui-même.


Branchez le tuyau de distribution de l'eau chaude au tuyau de sortie d'eau chaude en isolant le tuyau (rouge) du chauffe-eau.

La soupape de sécurité hydraulique ou de l'ensemble fourni avec le chauffe-eau est équipée d'une soupape de retenue et de surpression. Elle s'ouvre à un maximum de 8 bars. Si la pression dans l'installation d'eau dépasse 5 bars, installez un réducteur de pression, conformément à la réglementation.

En outre, il faut absolument fixer la buse de drainage de la soupape de sécurité (2) sur un drain. Ce conduit doit être visible et incliné vers le tuyau d'évacuation.

Description de la soupape de sécurité

- 3- Dispositif pour vider l'eau du chauffe-eau
- 4- Sortie de drainage de l'eau

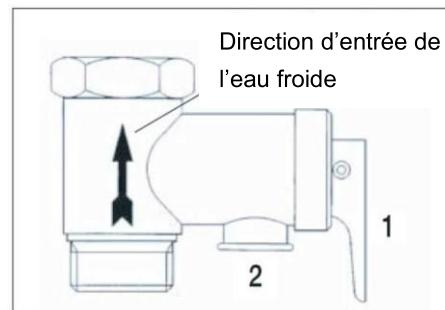

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Avant d'installer l'appareil, nous vous recommandons de vérifier très soigneusement le système électrique pour vous assurer qu'il est conforme aux réglementations en vigueur. Le fabricant refuse toute responsabilité pour tout dommage causé par l'absence de mise à la terre ou par un problème lié à l'alimentation électrique.

Vérifiez que la tension utilisée est de 230 V/50 Hz.

Vérifiez que l'alimentation électrique principale est adaptée à la consommation maximale du chauffage (voir la plaque des caractéristiques techniques) et que les câbles électriques et le câblage sont correctement calibrés et régulés.

Assurez-vous que l'installation électrique soit équipée de l'interrupteur différentiel obligatoire conformément à la réglementation.

MISE EN MARCHE

Remplissez le chauffe-eau, en ouvrant la vanne d'arrêt de l'eau froide et les robinets d'eau chaude. Lorsque l'eau sort des robinets, fermez-les en commençant par le plus bas (bidet) et en terminant par le plus haut (douche). De cette façon, l'air dans le chauffe-eau et des tuyaux sera purgé.

Le chauffe-eau doit être rempli d'eau avant sa première utilisation (ou après tout entretien ou nettoyage) et après son raccordement à l'alimentation électrique. N'ALLUMEZ PAS L'ALIMENTATION si le chauffe -eau n'est pas plein, car cela pourrait endommager la résistance.

4. FONCTIONNEMENT DES COMMANDES

1. Vérifiez que le chauffe-eau a été rempli d'eau et qu'il est branché à l'alimentation électrique.
2. Tournez le bouton de réglage de température à la température souhaitée. Le voyant marche/arrêt s'allumera et le chauffe-eau se mettra en marche.
3. Le chauffe-eau a une fonction de contrôle automatique de la température constante. Le chauffe-eau s'arrêtera si la température de l'eau atteint la température fixée, tandis qu'il se mettra en marche pour garantir une température constante si la température de l'eau baisse par rapport à la valeur souhaitée.

5. RÈGLES D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Anode en magnésium

Il est essentiel que l'unité soit inspectée chaque année par le service d'assistance technique (SAT) pour éliminer le calcaire déposé sur le corps chauffant et vérifier l'état de l'anode de magnésium (voir rubrique 6). Si l'eau de votre région est très dure ou corrosive, vous devez demander des inspections plus fréquentes.

Si l'anode de magnésium est abimée, elle doit être remplacée par le service d'assistance technique.

Vidange de l'appareil

S'il est installé dans un endroit où il gèle, l'appareil doit être vidangé s'il n'est pas utilisé. Lorsque cela est nécessaire, vidangez l'appareil comme suit :

- Débranchez le chauffe-eau du réseau électrique
- Fermez la vanne du réseau d'eau
- Ouvrez le robinet d'eau chaude (lavabo, évier ou bain)
- Ouvrez la vanne de vidange

Entretien périodique

Après un entretien périodique ou spécial, nous vous recommandons de remplir le réservoir avec de l'eau et de le vider complètement pour éliminer toute impureté résiduelle.


Soupape de sécurité

Le dispositif de sécurité à pression doit être activé régulièrement (une fois par mois) pour éliminer le calcaire et veiller à ce qu'il ne soit pas obstrué. Cela peut se faire à l'aide du levier n° 1, le dispositif de sécurité qui permet d'évacuer l'eau du chauffe-eau.

Pour nettoyer l'extérieur du chauffe-eau, utilisez un chiffon humide avec de l'eau savonneuse. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou contenant des solvants (par exemple, de l'alcool).

Pour des raisons de sécurité, Cointra décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'autres articles qui ne sont pas des pièces d'origine ou de recharge installées par notre service d'assistance technique.

6. SCHÉMAS D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

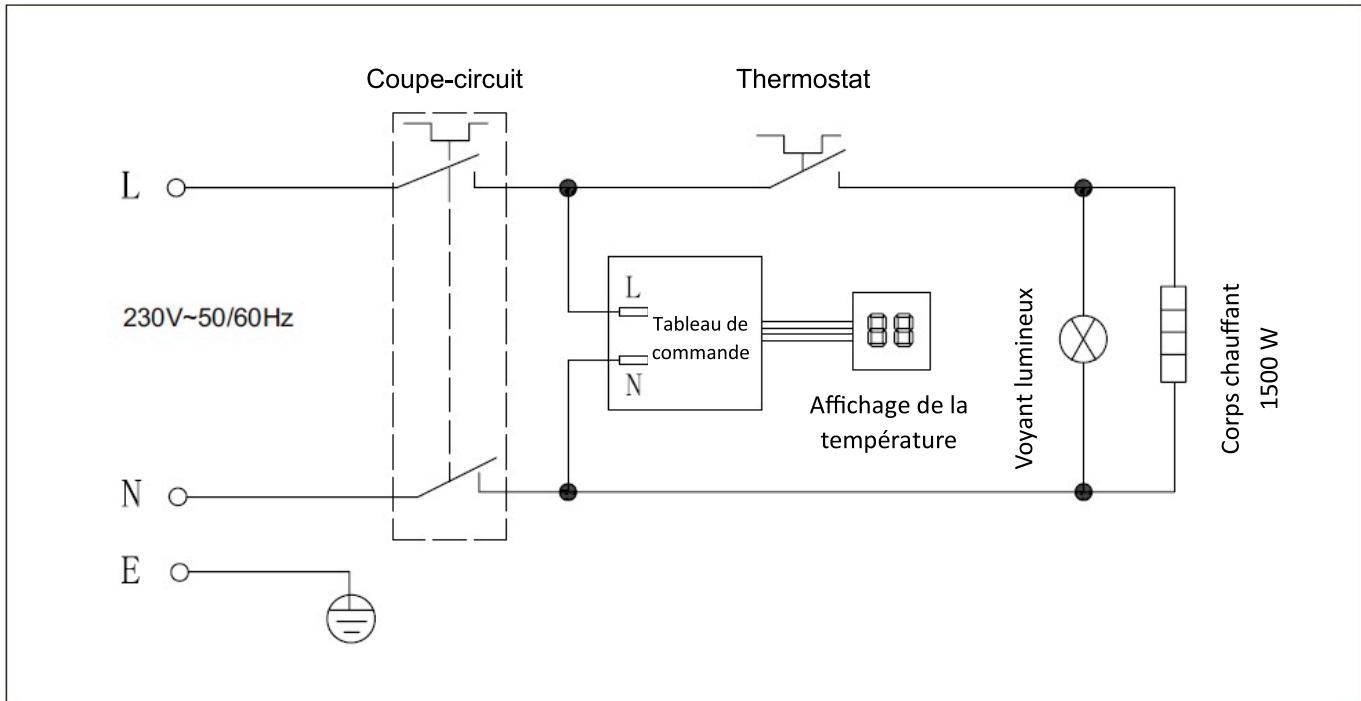

COINTRA

UTILISATEUR

Nom
Domicile
Localité

VENDEUR

Nom
Domicile
Localité

Date de vente

Cachet et signature du distributeur

CERTIFICAT DE GARANTIE

GARANT : Ferroli España, S.L., avec siège social Polígono Industrial de Villayuda, Calle Alcalde Martín Cobos, 4 – 09007 Burgos

PRODUIT : Cette garantie est applicable aux chauffe-eau électriques contenus dans le présent manuel.

GARANTIE :

Les appareils fournis sont garantis conformément à la loi en vigueur applicable de garantie sur la vente des Biens de Consommation pour une période de **2 ans** contre les défauts de conformité qui se manifestent dès la livraison du produit.

Sauf preuve contraire, il sera présumé que les défauts de conformité qui se manifestent 6 mois après la livraison n'existaient pas lors de la livraison du bien.

La garantie des pièces de rechange aura une durée de **2 ans** à compter de la date de livraison de l'appareil.

Ladite garantie est valable uniquement et exclusivement pour les appareils vendus et installés sur le territoire belge.

Le matériel remplacé dans le cadre de la garantie restera la propriété du garant.

GARANTIE COMMERCIALE :

Pour les modèles TBL plus est offerte une garantie commerciale comprenant :

-**2 ans** en tant travail et de pièces détachées de l'achat de produit trouvé en remplissant la garantie, devant être signé et tamponné par l'établissement qui a fait de sa vente.

-**3 ans** dans la chaudière (main-d'œuvre et le déplacement ne sont pas compris), à condition que la révision annuelle de l'anode soit effectuée à partir de la deuxième année.

PORTEE DE LA GARANTIE :

Sauf preuve contraire, il sera entendu que les biens sont conformes et aptes aux fins pour lesquelles ils sont acquis, et à condition qu'elles soient réalisées sous les conditions suivantes :

- L'appareil garanti devra correspondre à ceux que le fabricant destine expressément à la Belgique, et il devra être installé en Belgique.
- Les pièces de rechange qu'il faudra remplacer seront celles déterminées par notre Service Technique Officiel, et dans tous les cas, seront des originaux du fabricant.
- La garantie est valable à condition que soient réalisées les opérations normales de maintenance décrites dans les instructions techniques fournies avec les équipements.
- Le consommateur devra informer le garant du manque de conformité du bien, dans un délai inférieur à deux mois à partir du moment où il en a eu connaissance.

La garantie ne couvre pas les incidences produites par :

- L'alimentation électrique des équipements avec des groupes électrogènes ou tout autre système qui ne soit pas un réseau électrique stable et d'une capacité suffisante.
- Les produits dont la réparation n'a pas été réalisée par le Service Technique Officiel du fabricant et/ou le personnel autorisé.
- Les corrosions, déformations, etc., produites par un stockage inadapté.
- La manipulation du produit par un personnel étranger au fabricant pendant la période de garantie.
- Un montage non conforme aux instructions qui sont fournies dans les équipements, par exemple, connecter le chauffe-eau sans l'avoir préalablement rempli.
- Une installation de l'équipement qui ne respecte pas les Lois et Réglementations en vigueur (électricité, hydrauliques, etc.).
- Des défauts dans les installations électriques et hydrauliques, ou par insuffisance du débit nécessaire.
- Des anomalies causées par le traitement incorrect de l'eau d'alimentation à l'équipement, par des corrosions provoquées par l'agressivité de celle-ci, par des traitements détartrants mal réalisés, etc.
- Des anomalies causées par des agents atmosphériques (gels, éclairs, inondations, etc.) ainsi que par des courants erratiques.
- Maintenance inadéquate, une négligence ou un mauvais usage.

Les dommages produits au cours du transport devront être réclamés par l'utilisateur directement au transporteur.

TRÈS IMPORTANT : Pour faire usage du droit de Garantie reconnu ici, la condition nécessaire sera que l'appareil soit destiné à l'usage domestique. Il sera également nécessaire de présenter au personnel technique du fabricant avant son intervention, la facture ou le ticket d'achat de l'appareil avec le bon de livraison correspondant si celui-ci était de date ultérieure. Les réclamations éventuelles doivent être adressées à l'organisme compétent en la matière.

REMARQUE : Tous nos Services Techniques Officiels disposent de l'accréditation correspondante de la part du fabricant. Exigez cette accréditation pour toute intervention.



Avda. Italia, 2 (Edificio Ferroli) - 28820 Coslada (Madrid) - ESPAÑA

Tel.: +34 916 707 459. Fax: +34 916 708 683

S.A.T. Tel.: 902 402 010 / 912 176 834

E-mail: info@cointra.es

www.cointra.es

Cointra . se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características de los aparatos presentes en este documento.
Miembro de Anfel (Asociación Nacional de fabricantes de electrodomésticos).

Reserva-se o direito de, por indicação expressa e formal de Cointra Godesia, S.A., modificar en qualquer momento e sem necessidade de aviso previo, os dados e características dos aparelhos apresentados neste documento.